付録／外部機器連携／困ったときには

メニュー一覧 398
お買い上げ時に登録されているデータ 411
ダイヤルキーの文字割り当て一覧（かな入力方式） 412
入力バーの文字割り当て一覧（スロット入力方式） 413
定型文一覧 414
記号一覧 417
絵文字一覧 418
特殊記号一覧 424
顔文字一覧 427
マルチアクセスの組み合わせ 431
マルチタスクの組み合わせ 433
FOMA 端末から利用できるサービス 434
オプション・関連機器のご紹介 434

外部機器との連携

動画データを外部機器から取り込んでFOMA 端末で再生する 435
FOMA 端末で撮影した動画データをパソコンなどで再生する 436

困ったときには

故障かな？と思ったら、まずチェック 437
こんな表示が出たら ..... エラーメッセージ一覧 441
保証とアフターサービス 447
ｉモード故障診断サイトについて 449
ソフトウェアを更新する ..... ソフトウェア更新 449
障害を引き起こすデータからFOMA 端末を守る ..... スキャン機能 455
主な仕様 457
F705iの保存・登録・保護件数 458
携帯電話機の比吸収率などについて 459
日本輸出管理規制について 460

メニュー一覧

• 青文字は、各種設定リセットを行うとお買い上げ時の状態に戻るメニューです。

1 メール

メニュー		お買い上げ時	参照
1 受信メール		—	209
2 新規メール		—	192
3 チャットメール		—	226
4 未送信メール		—	209
5 送信メール		—	209
6 問合せ・WEBメール	1 iモード問合せ	—	203
	2 SMS問合せ	—	232
	3 メール選択受信	—	202
	4 iモード問合せ設定	すべて選択	222
	5 WEBメール	—	202
7 SMS	1 SMS作成	—	230
	2 FOMAカード（UIM）受信SMS	—	233
	3 FOMAカード（UIM）送信SMS	—	233
	4 SMS設定	送信文字種：日本語 送達通知：要求しない 有効期間：3日 SMSC：ドコモ アドレス：81903101652 Type of Number：international	232
8 テンプレート読込み		—	196
9 メール設定	1 メール着信設定	着信音選択：メロディ／着信音2 着信イルミネーション設定：ゆっくり点滅／ソーダ バイブレータ設定：OFF 鳴動時間（秒）：10	100
	2 チャットメール着信設定	着信動作設定：メール着信動作に従う	100
	3 メール振り分け設定	［受信振り分け設定、送信振り分け設定］振り分け：ON	220
	4 署名設定	［自動挿入］する ［署名編集］—	222
	5 メール返信設定 1 メール返信引用設定	引用：する 引用文字：＞	223
	5 メール返信設定 2 クイック返信設定	ON	223
	5 メール返信設定 3 クイック返信本文登録	了解です 後で連絡します ごめんなさいm(_ _)m ありがとう(^-^) OK	223
	6 メールグループ	—	222
	7 受信・表示設定 1 受信・自動送信表示	通知優先	225
	7 受信・表示設定 2 メール選択受信設定	OFF	222
	7 受信・表示設定 3 メール受信添付ファイル設定	すべて選択	224
	7 受信・表示設定 4 添付ファイル自動再生設定	自動再生する	224
	7 受信・表示設定 5 メール一覧表示設定	表示スタイル：2行表示 本文お試し表示：する 自動既読設定：ON	224

2 iモード

メニュー		お買い上げ時	参照
1 iMenu		—	164
2 Bookmark		—	170
3 Internet	1 URL入力	http://	169
	2 URL履歴	—	169
4 画面メモ		—	172

メニュー			お買い上げ時	参照
5 ラストURL			—	166
6 iモード問合せ			—	203
7 メッセージR/F	1 メッセージR		—	181
	2 メッセージF		—	181
	3 メッセージ設定	1 メッセージ自動表示	メッセージR優先	180
		2 iモード問合せ設定	すべて選択	222
		3 添付ファイル自動再生設定	自動再生する	224
		4 メッセージR着信設定	着信音選択：メロディ／着信音2 着信イルミネーション設定：ゆっくり点滅／ソーダ バイブレータ設定：OFF 鳴動時間（秒）：10	100
		5 メッセージF着信設定	着信音選択：メロディ／着信音2 着信イルミネーション設定：ゆっくり点滅／ソーダ バイブレータ設定：OFF 鳴動時間（秒）：10	100
8 iチャネル	1 iチャネル一覧		—	189
	2 テロップ表示設定		テロップ表示：表示する テロップ速度：普通 テロップ文字サイズ：中 テロップパターン：パターン1	189
	3 iチャネル初期化		—	189
9 iモード設定	1 ツータッチサイト表示		—	171
	2 接続待ち時間設定		60秒間	177
	3 照明設定		常灯	178
	4 証明書設定	1 証明書管理※1	CA証明書1～13、ドコモ証明書1：有効	183
		2 ユーザ証明書操作	—	184
		3 証明書発行接続先設定	接続先：ドコモ	186
		4 暗証番号入力省略設定	省略する	186

メニュー			お買い上げ時	参照
	5 表示・効果設定		画像、アニメーション：表示する 端末情報データ利用設定：利用する 効果音設定：ON	179
	6 iモーション設定		自動再生設定：自動再生する	188
	7 接続先設定		iモード（FOMAカード）	178

3 iアプリ

メニュー		お買い上げ時	参照
1 ソフト一覧		—	238
2 iアプリ設定	1 ソフトの並べ替え	使用日時順	256
	2 自動起動設定	自動起動する	252
	3 ソフト情報表示設定	表示しない	237
	4 照明設定	端末設定に従う	240
	5 バイブレータ設定	使用する	240
	6 ツータッチiアプリ表示	—	251
3 履歴表示		[自動起動失敗履歴、異常終了履歴、セキュリティエラー履歴] —	239 252 254

4 電話帳／履歴

メニュー		お買い上げ時	参照
1 電話帳検索		全件表示（50音）	90
2 電話帳登録		—	87
3 FOMAカード（UIM）登録		—	89
4 着信履歴		—	63
5 リダイヤル		—	63
6 伝言メモ／音声メモ	1 伝言メモ設定	停止する	78
	2 伝言メモ一覧	—	79
	3 音声メモ録音	—	343
	4 音声メモ一覧	—	343
7 メール送受信履歴	1 メール送信履歴	—	217
	2 メール受信履歴	—	217

メニュー	お買い上げ時	参照
8プロフィール情報	あなたの名前、メールアドレス：ー 自局電話番号：ご契約電話番号	58 340

5データBOX

メニュー	お買い上げ時	参照
1マイピクチャ	ー	272
2ミュージック	ー	318
3 i モーション	ー	279
4メロディ	ー	288
5キャラ電	ー	287
6きせかえツール	ー	116

6LifeKit

メニュー		お買い上げ時	参照
1バーコードリーダー		ー	159
2赤外線・iC・PC連携	1赤外線受信	ー	307
	2赤外線全件送信	ー	306
	3iC全件送信	ー	306
	4受信済みデータ保存	ー	308
	5データ送受信設定	通信終了音：OFF 自動認証：なし 電話帳の画像送信：あり	310
	6USBモード設定※2	通信モード	299
3トルカ		ー	264
4ICカード	1ICカード一覧	ー	262
	2ICカードロック	OFF	269
	3ICカードロック時動作設定	ICカード機能停止	269
	4ICカードオートロック設定	オートロック：OFF	269
	5ICカードロック解除予約	ー	270
	6電源OFF時ICロック設定	直前のロック状態を継続	270
5microSD		ー	293
6カメラ	1静止画撮影	ー	148
	2動画撮影	ー	152
7サウンドレコーダー		ー	310
8電話帳お預かりサービス	1お預かりセンターに接続	ー	97
	2電話帳通信履歴表示	ー	97
	3送信設定	電話帳内画像送信：なし	97

7ステーショナリー／便利

メニュー	お買い上げ時	参照
1スケジュール帳	ー	331
2メモ帳	ー	347
3目覚まし	ー	329
4電卓	ー	346
5辞典	ー	349
6お知らせタイマー	03分	328
7リラックスモードプラス	ー	341
8ワンタッチアラーム設定	ワンタッチアラーム設定：OFF	330
9イミテーションコール	1イミテーションコール開始	ー	342
	2イミテーションコール設定	鳴動開始時間：すぐに鳴らす 着信音：メロディ／着信音1 着信音量：レベル4	342

8設定／NWサービス※3

メニュー				お買い上げ時	参照
1音／バイブ	1音設定	1電話着信音	1電話着信音	電話：メロディ／着信音1	101
			2テレビ電話着信音	テレビ電話：メロディ／ハープ	101
			3発番号なし動作設定	[非通知設定、公衆電話、通知不可能]設定解除	139
		2メール・メッセージ着信音	1メール着信音	メール：メロディ／着信音2	101
			2チャットメール着信音	チャットメール：メール連動	101

メニュー				お買い上げ時	参照
			3 メッセージR着信音	メッセージR：メロディ／着信音2	101
			4 メッセージF着信音	メッセージF：メロディ／着信音2	101
		3 アラーム音	1 目覚まし音	目覚まし音：メロディ／目覚まし時計	102
			2 スケジュール音	アラーム：メロディ／時間になりました 予告アラーム：メロディ／もうすぐ予定の時間です	102
		4 操作確認音	1 キー確認音	エレクトロニック	104
			2 静止画撮影シャッター音	標準	104
			3 動画撮影シャッター音	標準	104
			4 開閉操作音	Pea Skip	104
		5 充電確認音		ON	104
		6 通話保留・警告音	1 応答保留ガイダンス設定	保留音：内蔵音	75
			2 通話保留音	ENTERTAINER	104
			3 通話品質アラーム音	アラームOFF	104
			4 再接続アラーム音	アラームOFF	105
			5 電池アラーム音	ON	105
	2 音量設定	1 電話着信音量		Level4	102
		2 メール・メッセージ着信音量		Level4	102
		3 受話音量		Level4	102
		4 アラーム音量	1 目覚まし音量	Level4	102
			2 スケジュール音量	Level4	102
		5 i アプリ音量		Level4	102
		6 トルカ取得音量		Level4	102
		7 キー／開閉操作音量		Level4	102
		8 メロディ音量		Level4	102
		3 バイブレータ設定	1 電話着信時	1 電話着信時	OFF	103
				2 テレビ電話着信時	OFF	103
			2 メール・メッセージ着信時	1 メール着信時	OFF	103
				2 チャットメール着信時	—	103
				3 メッセージR着信時	OFF	103
				4 メッセージF着信時	OFF	103
			3 アラーム鳴動時	1 目覚まし鳴動時	OFF	103
				2 スケジュール鳴動時	OFF	103
			4 i アプリ利用時		ON	103
		4 マナーモード選択			通常マナーモード	106
		5 呼出動作開始時間設定			着信呼出動作：OFF	140
	2 ディスプレイ	1 待受画面設定	1 待受画面選択		コーディネイト／きせかえの設定に従う	108 409
			2 時計表示設定		デザイン：ON／コーディネイト／きせかえの設定に従う 形式：12時間表示 表示位置：コーディネイト／きせかえの設定に従う 曜日：英語	121 409
			3 電池アイコン設定		コーディネイト／きせかえの設定に従う	118 409

メニュー			お買い上げ時	参照
		4アンテナアイコン設定	コーディネイト／きせかえの設定に従う	118 409
		5カレンダー／待受カスタマイズ	—	110
		6テロップ表示設定	テロップ表示：表示する テロップ速度：普通 テロップ文字サイズ：中 テロップパターン：パターン1	189
	2新着アニメ		名前：すべての着信 新着アニメ：ON 待受画面新着アクション：コーディネイト／きせかえの設定に従う 背面表示新着アクション：コーディネイト／きせかえの設定に従う	120 409
	3背面表示パターン設定		背面表示：ON 時計パターン：パターン1 開閉動作パターン：なんでもランダム 着信パターン：CALL メール受信中パターン：MAIL メール着信結果パターン：MAIL	114
	4メニュー設定	1メニュー設定※4	ノーマル：アニメーション セレクト：タイルアイコン アニメーションデザイン：コーディネイト／きせかえの設定に従う アイコン拡大表示：OFF 起動メニュー：ノーマル セレクトメニューショートカット：セレクト	115 409
		2セレクトメニュー登録	ミュージックプレーヤー、時報イルミネーション、開閉イルミネーション、新着アニメ、イミテーションコール開始、2in1モード切替、背面表示パターン設定、ワンタッチアラーム設定	338

メニュー			お買い上げ時	参照
5各種画面設定	1スクリーン設定		コーディネイト／きせかえの設定に従う	115 409
	2電話発着信画像設定	1電話発信設定	イメージ表示：標準画像	112
		2電話着信設定	イメージ表示：標準画像	112
		3テレビ電話発信設定	イメージ表示：標準画像	112
		4テレビ電話着信設定	イメージ表示：標準画像	112
		5人物画像表示設定	ON	113
		6発番号なし動作設定	[非通知設定、公衆電話、通知不可能] 設定解除	139
	3メール送受信画像設定	1メール送信画像設定	イメージ表示：標準画像	113
		2メール受信画像設定	イメージ表示：標準画像	113
		3メール着信結果画像設定	イメージ表示：標準画像	113
		4問合せ画像設定	イメージ表示：標準画像	113
	4テレビ電話画像選択		[代替画像] イメージ表示：標準キャラ電 [伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像] イメージ表示：標準画像	82
6照明設定			[点灯時間設定] 通常時：10秒 ACアダプタ接続時、iアプリ：端末設定に従う iモード中、静止画撮影中、動画撮影中、iモーション：常灯 [照明設定範囲] ディスプレイ＋キー [明るさ調整] 明るさ3	114

メニュー			お買い上げ時	参照
	7イルミネーション設定	1着信イルミネーション	電話、テレビ電話着信イルミネーションパターン：イルミパターン2 メール、メッセージR/F着信イルミネーションパターン：ゆっくり点滅 電話、テレビ電話着信イルミネーションカラー：ライム メール、メッセージR/F着信イルミネーションカラー：ソーダ チャットメール着信イルミネーションパターン、イルミネーションカラー：メール連動 トルカ取得イルミネーション：ON トルカ取得イルミネーションカラー：マンゴー	118
		2通話中イルミネーション	通話中イルミネーション：ON イルミネーションカラー：レインボー	119
		3ICカードアクセスイルミネーション	ICカードイルミネーション：ON イルミネーションカラー：レモン	119
		4開閉イルミネーション	端末開閉時点灯：ON イルミネーションパターン：ゆっくり点滅 イルミネーションカラー：コーディネイト／きせかえの設定に従う	119 409
		5時報イルミネーション	設定：常時 時報イルミネーション音：スタンダード 音量：レベル1	119 409
	8不在着信お知らせ		ON	118
	9文字表示設定	1文字サイズ設定	中（標準）	121
		2フォント選択	漢字／英数字：ゴシック ひらがな／カタカナ：漢字／英数字と同じ	121
		3バイリンガル	Japanese	122

メニュー				お買い上げ時	参照
3コーディネイト／きせかえ	1コーディネイト／きせかえ			コーディネイト／きせかえの設定に従う	107
	2ライフスタイル設定			—	107
4セキュリティ／ロック	1ロック	1開閉ロック		開閉ロック：OFF	137
		2オールロック		—	127
		3パーソナルデータロック		OFF	129
		4ICカードロック	1ICカードロック	OFF	269
			2ICカードオートロック設定	オートロック：OFF	269
			3ICカードロック解除予約	—	270
			4電源OFF時ICロック設定	直前のロック状態を継続	270
			5ICカードロック時動作設定	ICカード機能停止	269
		5ダイヤル発信制限		OFF	130
	2プライバシーモード	1プライバシーモード設定		電話帳・履歴：指定電話帳非表示 メール・履歴、マイピクチャ、iモーション、iアプリ：表示する スケジュール：指定スケジュール非表示 プライバシー新着通知、自動起動：OFF	131
		2シークレット反映		—	134
	3セキュリティランプ設定			ON	138
	4着信／受信時動作設定			電話着信時動作、メール受信時動作：プライバシーモードに従う	135
	5FOMAカード（UIM）			[PIN1／PIN2コード変更] 0000 [PIN1コードON/OFF]：OFF	125
	6暗証番号変更			0000	125

メニュー			お買い上げ時	参照
	7スキャン機能	1パターンデータ更新	—	455
		2自動更新設定	—	455
		3スキャン機能設定	スキャン機能、メッセージスキャン：有効	455
		4バージョン表示	—	457
	8パスワードマネージャー		—	365
5発着信・通話機能	1電話発着信設定	1電話発信設定	イメージ表示：標準画像	112
		2電話着信設定	着信音：メロディ／着信音1 イメージ表示：標準画像 バイブレータ：OFF イルミネーション：イルミパターン2／ライム	100
	2発番号なし動作設定		［非通知設定、公衆電話、通知不可能］設定解除	139
	3エニーキーアンサー設定		ON	74
	4イヤホン機能設定	1イヤホン切替設定	イヤホン+スピーカー	351
		2オート着信機能設定	自動着信機能：OFF	351
		3イヤホンスイッチ設定	イヤホンスイッチ設定：OFF	350
	5メモリ着信拒否／許可	1メモリ別着信拒否／許可	設定解除	139
		2メモリ登録外着信拒否	OFF	141
	6発着信詳細設定	1優先通信モード設定	設定なし	74
		2プレフィックス設定	プレフィックス1： 009130010	71
		3サブアドレス設定	ON	71
	7通話詳細設定	1ノイズキャンセラ設定	ON	72
		2通話中クローズ設定	切断	74
	8セルフモード設定		OFF	129

メニュー				お買い上げ時	参照
6テレビ電話／トルカ	1テレビ電話	1テレビ電話発信設定		イメージ表示：標準画像	112
		2テレビ電話着信設定		着信音：メロディ／ハープ イメージ表示：標準画像 バイブレータ：OFF イルミネーション：イルミパターン2／ライム	100
		3テレビ電話動作設定		音声自動再発信：OFF テレビ電話画面設定：両方 子画面表示：自画像 画面サイズ設定：大 受信画質設定：標準 照明設定：明るさ2 スピーカーホン設定：ON	81
		4パケット通信中着信設定		テレビ電話優先	83
		5テレビ電話画像選択		［代替画像］ イメージ表示：標準キャラ電 ［伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像］ イメージ表示：標準画像	82
		6テレビ電話使用機器設定		本体	83
		7テレビ電話切替機能通知	1切替機能通知開始	—	82
			2切替機能通知停止	—	82
			3切替機能通知設定確認	—	82
	2トルカ	1トルカ取得確認設定		イルミネーション設定：ON イルミネーションカラー：マンゴー トルカ取得音量：レベル4	267
		2トルカ取得設定		トルカ取得設定、重複チェック設定：ON 自動振り分け設定、自動表示設定：OFF	267
		3自動読取機能設定		ON	268
		4トルカ振り分け設定		—	268

メニュー				お買い上げ時	参照
7時計／入力／他	1時計	1日付時刻設定※5		自動時刻・時差補正：ON オフセット時間：＋／00時間00分	56
		2自動電源ON設定		自動電源ON：OFF	328
		3自動電源OFF設定		自動電源OFF：OFF	328
		4時計表示設定		デザイン：ON／コーディネイト／きせかえの設定に従う 形式：12時間表示 表示位置：コーディネイト／きせかえの設定に従う 曜日：英語	121 409
		5アラーム自動電源ON設定		OFF	330
		6ライフスタイル設定		—	107
	2文字入力設定	1単語登録		—	364
		2ダウンロード辞書		—	365
		3変換学習リセット		—	359
		4定型文		—	362
		5入力設定		入力方式：かな入力 入力予測：ON 自動カーソル：普通	367
	3文字サイズ設定			中（標準）	121
	4ソフトウェア更新			—	449
	5クイック起動設定			ON	352
	6情報表示／リセット	1通話時間		—	345
		2通話料金	1通話料金表示	—	345
			2通話料金上限通知	通話料金上限通知：OFF	346
			3上限通知アイコン消去	—	346
			4通話料金自動リセット設定	OFF	345
		3メモリ確認		—	304
		4設定状況確認		—	352
		5電池レベル表示		—	55
		6各種設定リセット		—	352
		7データー括削除		—	353
		8初期設定		[日付時刻設定] 自動時刻・時差補正：ON [暗証番号設定] 0000 [キー確認音設定] エレクトロニック	56
	7サイドキー長押し設定			マナーモード設定／解除	340
8NWサービス	1留守番電話	1留守番サービス	1留守番サービス開始	—	370
			2留守番呼出時間設定	—	
			3留守番サービス停止	—	
			4留守番設定確認	—	
			5留守番メッセージ再生	—	
			6留守番サービス設定	—	
			7メッセージ問合せ	—	
		2件数増加鳴動設定		件数通知音：ON 通知メロディ：着信音1	
		3着信通知	1着信通知開始	—	
			2着信通知停止	—	
			3着信通知開始設定確認	—	
		4表示消去		—	

メニュー			お買い上げ時	参照
2キャッチホン／転送でんわ	1キャッチホン	1キャッチホン開始	—	371
		2キャッチホン停止	—	
		3キャッチホン設定確認	—	
	2転送でんわ	1転送サービス開始	—	372
		2転送サービス停止	—	
		3転送先変更	—	
		4転送先通話中時設定	—	
		5転送サービス設定確認	—	
3着もじ	1メッセージ作成		—	66
	2メッセージ表示設定		番号通知ありのみ	67
4番号通知	1発信者番号通知	1発信者番号通知設定	—	58
		2発信者番号通知確認	—	
	2番号通知お願いサービス	1番号通知開始	—	373
		2番号通知停止	—	
		3番号通知設定確認	—	
5ローミングガイダンス設定	1ローミングガイダンス開始		—	394
	2ローミングガイダンス停止		—	
	3ローミングガイダンス設定確認		—	

メニュー			お買い上げ時	参照
6 2in1設定	1 2in1モード切替		デュアルモード	377
	2電話帳2in1設定		—	
	3モード別待受画面設定	1デュアルモード待受画面	仔猫	
		2Bモード待受画面	ブルー	
	4発着信番号設定	1Bナンバー着信設定	[電話着信音設定] 電話：メロディ／着信音4 [テレビ電話着信音設定] テレビ電話：メロディ／Jam Ring	
		2Bナンバー識別表示	ON	
	52in1機能OFF		—	
7その他のNWサービス	1追加サービス	1USSD登録	—	380
		2応答メッセージ登録	—	
	2遠隔操作設定	1遠隔操作開始	—	375
		2遠隔操作停止	—	
		3遠隔操作設定確認	—	
	3迷惑電話ストップ	1迷惑電話着信拒否登録	—	373
		2電話番号指定拒否登録	—	
		3迷惑電話全登録削除	—	
		4迷惑電話1登録削除	—	
		5拒否登録件数確認	—	

メニュー				お買い上げ時	参照
		4 英語ガイダンス	1 ガイダンス設定	—	374
			2 ガイダンス設定確認	—	
		5 デュアルネットワーク	1 デュアルネットワーク切替	—	374
			2 デュアルネットワーク状態確認	—	
		6 サービスダイヤル	1 ドコモ故障問合せ	—	374
			2 ドコモ総合案内・受付	—	
		7 マルチナンバー	1 通常発信番号設定	—	376
			2 通常発信番号設定確認	—	
			3 電話番号設定	基本契約番号　名称：基本契約番号 電話番号：ご契約電話番号 付加番号1　名称：付加番号1 付加番号2　名称：付加番号2 付加番号1、2　電話番号：未登録 マルチナンバー発信：無効	
			4 着信設定	[付加番号1、付加番号2] 個別設定：OFF	
		8 通話中着信設定	1 通話中着信設定開始	—	375
			2 通話中着信設定停止	—	
			3 通話中着信設定確認	—	
		9 通話中着信動作選択		通常着信	375
9 国際ローミング／ダイヤルアシスト	1 国際ローミング設定	1 ネットワークサーチ設定		オート	393
		2 オペレータ名表示設定		表示あり	394

メニュー			お買い上げ時	参照
	3 優先ネットワーク設定		—	393
	4 留守番電話（海外）	1 留守番サービス開始	—	395
		2 留守番サービス停止	—	
		3 留守番メッセージ再生	—	
		4 留守番サービス設定	—	
		5 留守番呼出時間設定	—	
	5 転送でんわ（海外）	1 転送サービス開始	—	
		2 転送サービス停止	—	
		3 転送サービス設定	—	
	6 遠隔操作設定（海外）		—	
	7 番号通知お願い（海外）		—	
	8 ローミングガイダンス（海外）		—	
	9 ローミング時着信規制	1 ローミング時着信規制開始	—	395
		2 ローミング時着信規制停止	—	
		3 ローミング時着信規制確認	—	

メニュー			お買い上げ時	参照
	2国際ダイヤルアシスト設定	1自動変換機能設定	国番号変換：ON（国番号：81、国名称：日本） 国際プレフィックス変換：ON（名称：World Call、国際アクセス番号：009130010）	70
		2国番号設定	—	70
		3国際プレフィックス設定	—	71
	3デュアル時計設定		ON	394

9ミュージックプレーヤー

メニュー	お買い上げ時	参照
ミュージックプレーヤー	—	318

0プロフィール情報

メニュー	お買い上げ時	参照
プロフィール情報	あなたの名前、メールアドレス：— 自局電話番号：ご契約電話番号	58 340

※1 各種設定リセットを行うと、FOMAカードに保存されている証明書もすべて有効になります。
※2 USBケーブル接続中は、各種設定リセットを行ってもお買い上げ時の設定には戻りません。
※3 ネットワークサービスについては『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）』をご覧ください。
※4 各種設定リセットを行うと、ノーマル（アイコンデザイン、アニメーションデザイン含む）がお買い上げ時の設定に戻ります。
※5 各種設定リセットを行うと、自動時刻・時差補正（タイムゾーン、サマータイム含む）とオフセット時間がお買い上げ時の設定に戻ります。

メニュー設定のノーマルが「シンプル」の場合

1 でんわ	1 電話帳検索	3 カメラ	1 カメラ	5 iアプリ	1 ソフト一覧	7 設定／ステーショナリー	1 音／バイブ
	2 電話帳登録		2 マイピクチャ		2 待受画面設定		2 ディスプレイ
	3 リダイヤル		3 待受画面設定		3 iアプリ設定		3 目覚まし
	4 着信履歴	4 iモード	1 i Menu	6 データBOX	1 マイピクチャ		4 電卓
	5 伝言メモ一覧		2 Bookmark		2 iモーション		5 伝言メモ設定
	6 プロフィール情報		3 ラストURL		3 メロディ		6 情報表示／リセット
2 メール	1 受信メール		4 画面メモ		4 キャラ電		7 留守番電話
	2 送信メール		5 iチャネル一覧			0 プロフィール情報	
	3 未送信メール		6 テロップ表示設定				
	4 新規メール						
	5 iモード問合せ						

コーディネイトの設定項目

あらかじめ登録されている5種類のコーディネイトを選択すると、次の項目が一括で設定されます。

項　目		設定内容				
		モイモイ（YUKI）※1	フラワー（SAKURA）※1	スクエアドット（GUNJYO）※1	ウェーブ	アドバンストモード
スクリーン設定		モイモイ	フラワー	スクエアドット	ウェーブ	アドバンストモード
待受画面設定		モイモイ※2	フラワー	スクエアドット	ウェーブ	アドバンストモード※3
時計表示設定	デザイン	デジタル4	アナログ	デジタル2	デジタル3	デジタル4
	形式	12時間表示	12時間表示	12時間表示	12時間表示	12時間表示
	表示位置	上	上	上	中	上
	曜日	英語	英語	英語	英語	日本語
メニュー設定（アニメーションデザイン）		モイモイ	フラワー	スクエアドット	ウェーブ	アドバンストモード
電池アイコン設定／アンテナアイコン設定		／	／	／	（グレー）／（グレー）	（青）／（青）
文字サイズ設定（一括）		中（標準）	中（標準）	中（標準）	中（標準）	最大※4
フォント選択		ゴシック	ゴシック	ゴシック	ゴシック	リュウミン

項　目		設定内容				
		モイモイ（YUKI）※1	フラワー（SAKURA）※1	スクエアドット（GUNJYO）※1	ウェーブ	アドバンストモード
照明設定（明るさ調整）		明るさ3	明るさ3	明るさ3	明るさ3	明るさ5
開閉イルミネーション	イルミネーションパターン	ゆっくり点滅	ゆっくり点滅	ゆっくり点滅	ゆっくり点滅	ゆっくり点滅
	イルミネーションカラー	アクア＊ソーダ＊スカイ	ピーチ＊スノー＊ローズ	アクア＊スノー	スノー	メロン＊レモン＊ライム
新着アニメ	待受画面新着アクション	メモ	フォレスト	スクエア	テロップ	お知らせ
	背面表示新着アクション	イヌ	フラワー	スクエア	テロップ	ストーム
背面表示パターン設定	時計パターン	パターン1	パターン1	パターン1	パターン1	パターン1
	開閉動作パターン	なんでもランダム	なんでもランダム	なんでもランダム	なんでもランダム	なんでもランダム
	着信パターン	CALL	CALL	CALL	CALL	CALL
	メール受信中パターン	MAIL	MAIL	MAIL	MAIL	MAIL
	メール着信結果パターン	MAIL	MAIL	MAIL	MAIL	MAIL

※1 （）内はFOMA端末のカラー名です。
※2 数種類のパターンで表示され、季節、時間、電池残量によって画像が変化する場合があります。
※3 季節と時間によって画像が変化します。
※4 文字を大きいサイズに変更するかどうかの確認画面で、「はい」を選択したときの文字サイズです。

お買い上げ時に登録されているデータ

- お買い上げ時に登録されているｉアプリ、キャラ電、フレーム、デコメピクチャ、デコメ絵文字（絵文字D）を削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。
  アクセス方法（2007年12月現在）
  ｉMenu → メニュー／検索 → ケータイ電話メーカー → @Fケータイ応援団

サイトアクセス用QRコード

※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

◆着信音用メロディ

固定着信音
着信音1～6

メロディ（[　]内は作曲者名）	
ニュルンベルクのマイスタージンガー［Wilhelm Richard Wagner］	ラデツキー行進曲［JOHAN STRAUSS］
Rhapsody In Blue［GEORGE GERSHWIN］	カノン［JOHANN PACHELBEL］
La Branche Lune	La Vista
SWEET RASPBERRY	Stylish Cafe
Ignition	Satellite
Joy Rhythm	Jam Ring
You've got mail	

効果音／ボイス	
黒電話	ハープ
目覚まし時計	もうすぐ予定の時間です
時間になりました	無音

◆メール添付用メロディ

メロディ（[　]内は作曲者名）	
誕生日	ウィリアムテル序曲[GIOACCHINO ANTONIO ROSSINI]
結婚行進曲[BARTHOLDY FELIX J L MENDELSSOHN]	祝婚歌[RICHARD WILHELM WAGNER]
運命[VAN LUDWIG BEETHOVEN]	ジングルベル[JAMES PIERPONT]
タフワフワイ[ハワイ民謡]	さくら[日本民謡]
紅葉[岡野　貞一]	雪[文部省唱歌]
おもちゃの兵隊のマーチ[LEON JESSEL]	登場
3･3･7拍子	Are you sleeping?[フランス民謡]
トッカータとフーガ[JOHANN SEBASTIAN BACH]	子守唄[FRANZ SCHUBERT]
蛍の光[スコットランド民謡]	ハッピー　お出掛け　スキップ メリーゴーランド　安らぎ　頑張れ ヤッター　ファイト　焦燥 16ビート　忙しい　エレクトロ ハーモニカ　迷宮　タンゴ エキゾチック　アジアン　中華 南国　琴
草津節[日本民謡]	お祭り　悲哀　不安　がっくり 発見　チャイム　お知らせ

ダイヤルキーの文字割り当て一覧（かな入力方式）

キー	ひらがな／漢字モード（全角）※1	カナモード（全角または半角）※1	英字モード（全角または半角）※1	数字モード（全角または半角）※2
1	あ い う え お 1	ア イ ウ エ オ 1	. ／ @ ―※3 － ： _ [¥] ^ ` { | } 1	1
2	か き く け こ 2	カ キ ク ケ コ 2	a b c 2	2
3	さ し す せ そ 3	サ シ ス セ ソ 3	d e f 3	3
4	た ち つ て と 4	タ チ ツ テ ト 4	g h i 4	4
5	な に ぬ ね の 5	ナ ニ ヌ ネ ノ 5	j k l 5	5
6	は ひ ふ へ ほ 6	ハ ヒ フ ヘ ホ 6	m n o 6	6
7	ま み む め も 7	マ ミ ム メ モ 7	p q r s 7	7
8	や ゆ よ 8	ヤ ユ ヨ 8	t u v 8	8
9	ら り る れ ろ 9	ラ リ ル レ ロ 9	w x y z 9	9
0	わ を ん ー 、 。 ・ ？ ！ 「 」 ■ 0	ワ※4 ヲ ン ー 、 。 ・ ？ ！ 「 」 ■ 0	！ ” # $ % & ’ ( ) ＊ ＋ , ； ＜ ＝ ＞ ？ ■ 0	0 +※5
✱	゛ ゜	゛ ゜	※半角の場合のみ入力できます。 @docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. www. .html .htm	＊ P※5
#	改行	改行	改行	# T※5

■：空白　　：入力後に（A／a）を押すたびに、大文字と小文字が切り替わります。

※1 全角の場合でも、数字は半角で入力されます。

※2「＊」「#」「P」「T」「+」は、これらの文字が有効な入力欄のみ入力できます。

※3 半角の場合は「 ~ 」と入力されます。

※4 全角の場合のみ大文字と小文字が切り替わります。

※5 該当するキーを1秒以上押すと入力できます。

入力バーの文字割り当て一覧（スロット入力方式）

入力バー		ひらがな／漢字モード（全角）
上段	あ	あいうえお ぁぃぅぇぉ 1
	か	かきくけこ 2
	さ	さしすせそ 3
	た	たちつてとっ 4
	な	なにぬねの 5
	゛゜※	゛゜
下段	は	はひふへほ 6
	ま	まみむめも 7
	や	やゆよ ゃゅょ 8
	ら	らりるれろ 9
	わ	わをん一 、。？！「」 ■0
	↵	改行

入力バー		カナモード（半角）
上段	ｱ	ｱｲｳｴｵ ｧｨｩｪｫ1
	ｶ	ｶｷｸｹｺ 2
	ｻ	ｻｼｽｾｿ 3
	ﾀ	ﾀﾁﾂﾃﾄｯ 4
	ﾅ	ﾅﾆﾇﾈﾉ 5
	ﾞ	ﾞﾟ
下段	ﾊ	ﾊﾋﾌﾍﾎ 6
	ﾏ	ﾏﾐﾑﾒﾓ 7
	ﾔ	ﾔﾕﾖ ｬｭｮ8
	ﾗ	ﾗﾘﾙﾚﾛ9
	ﾜ	ﾜﾇﾝｰ、。?!「」 ■0
	↵	改行

入力バー		英字モード（半角）
上段	.	. / @ ~ − : _ [¥] ^ ` { | } 1
	A	A B C a b c 2
	D	D E F d e f 3
	G	G H I g h i 4
	J	J K L j k l 5
	定	@docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. www. .html .htm

入力バー		英字モード（半角）
下段	M	M N O m n o 6
	P	P Q R S p q r s 7
	T	T U V t u v 8
	W	W X Y Z w x y z 9
	!	! " # $ % & ' ( ) * + , ; < = > ? ■0
	↵	改行

■：空白

※ ▣を押すたびに「゛」「゜」が切り替わります。

定型文一覧

・絵文字アート（16件）

・装飾線（5件）



・アドレス・データ形式（11件）

http://www.	http://	@docomo.ne.jp	.net	.com	.ne.jp	.co.jp
.or.jp	.go.jp	.ac.jp	xxxx/xx/xx xx:xx ～ xxxx/xx/xx xx:xx Schedule↵※			

※「xxxx/xx/xx xx:xx」には現在の日付・時刻が入力されます。

・ビジネス（14件）

いつもお世話になっております。○○の○○です。
本日はお忙しいところお時間をいただき、誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
本日の会議は○○のため中止となりました。ご周知ください。
本日の会議は○○のため○○に延期となりました。ご確認ください。
只今会議中のため、電話に出ることができません。○○後に折り返しご連絡いたします。
只今移動中のため、電話に出ることができません。○○後に折り返しご連絡いたします。
今、○○です。これから帰社します。帰社予定時刻は○○頃です。
今、○○です。このまま帰宅します。
これから出社します。○○頃になります。
これからお伺いさせていただきます。本日の待ち合わせ時間は○○で変更ございませんでしょうか。
只今○○へ出張中です。会社に戻るのは○○の予定です。
○○の件につき、ＰＣにメールを入れておきました。ご確認の程、よろしくお願いいたします。
○○の件につき、至急確認したいことがございます。ご連絡ください。
本日、○○のため、欠勤させていただいております。

・**プライベート（14件）**

今日は一日お疲れ様でした。明日もお互い頑張りましょう。
今日は一日ありがとう。とても楽しかったです。
○○で○○といういいお店を見つけました。今度一緒に行きませんか？
今日、○○という映画を観てきました。とても良かったです。今度是非観てみてください。
今日のデートはどこに行きたい？○○なんてどうかな？
○月○日にみんなで○○へ行く計画をしています。ご一緒にいかがですか？
アドレスを変更しました。新アドレスは@docomo.ne.jpです。電話帳の登録変更をお願いいたします。
○○で○○時に待ち合わせしましょう。よろしくね。
○月○日、飲みに行きませんか？久しぶりにみんなと楽しく飲みたいです。
○月○日、○○へ遊びに行きませんか？久しぶりにみんなと会いたいです。
○月○日の予定はいかがですか？一緒に○○なんてどうかなと思って。
明日はいよいよ、待ちに待った○○です。今日はゆっくり休んで明日に備えましょう。
体調はどうですか？無理しないでゆっくり休んでくださいね。早く良くなりますように。
本日、○○時から○○チャンネルのテレビ番組の録画をお願いいたします。

・**文例集（16件）**
先頭に表示される【xxx】は入力されません。

【寒中見舞】寒さ厳しき折、お変わりございませんか。ご自愛なさいますようお祈り申し上げます。
【暑中見舞】暑中お見舞い申し上げます。時節柄、ご健康には十分ご留意のうえご活躍くださいますよう心から祈念いたしております。
【御礼】時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。この度はご丁寧なお心遣いをいただき、厚く御礼申し上げます。
【残暑見舞】残暑お見舞い申し上げます。残暑ことのほか厳しい折柄、皆様のご健康をお祈り申し上げます。
【結婚祝】時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。この度はご結婚おめでとうございます。お二人の門出を心より祝福申し上げます。
【出産祝】時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。この度はご出産おめでとうございます。お子様の壮健なご成長を祈念いたします。
【入学祝】ご入学おめでとうございます。充実した学生生活を送り、さらに大きく飛躍されることをお祈りいたします。
【卒業祝】ご卒業おめでとうございます。新しい人生の門出を心よりお祝い申し上げます。
【就職祝】ご就職おめでとうございます。ご健康に留意され、ご活躍を心よりお祈り申し上げます。
【病気見舞】お体の具合はいかがでしょうか。一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
【転居案内】転居のご案内を申し上げます。住所、電話番号などは改めてお知らせいたします。取り急ぎご連絡まで。
【詫状】この度は多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。何卒ご寛容の上、引続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
【誕生日祝】心から○○様のお誕生日をお祝いいたしますとともに、今後のご健康とご繁栄を祈念いたします。

【成功祝】ご成功の報に接し、心よりお祝い申し上げますとともに、今後益々のご活躍を祈念いたします。
【就任祝】この度のご就任、心からお喜び申し上げます。今後益々のご健勝とご隆盛をお祈りいたします。
【人事異動通知】この度弊社の人事異動により○○へ異動となりました。今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願いいたします。

・絵文字対応（22件）

おはよう☀今日も一日頑張ろう‼	おやすみ✧˖°また明日ね(-_-)zzz…
おやすみ✧˖°いい夢見てねzzz	ありがとう‼今日はとても楽しかったです✋また連絡してね📲
m(_ _)mごめんなさい。遅れます🚃💨	ロ\(_ _)深く反省してます🙇
もう少し待ってください⌛	今、終わりました✋これから帰ります🏠
さようなら👋〜また会える日を楽しみにしてます‼	(o^_^o)はじめまして❗ちゃんとメール届いてる✉?
お久しぶりです❗元気⁉	最近の調子はどう👀👂✋
今日の都合はどう⁉	お腹すいたな。食事に行きませんか🍴?
旅行でも行きませんか🚗?	今日何時に終わる🕛?
あとで連絡します📲✉	連絡ください✨📲🙇
今日は外食します🍴	了解しました✋じゃあね(^o^)/~~
あなたにお任せします🙇	すぐに戻ります👀💨

・英語文（46件）

Hello! How are you?	Hi! What's up?
Long time no talk. How are you doing?	Good morning. Have a nice day!
Good night.	Good-bye. Talk to you soon.
See you. Bye ;-)	I had fun today, thanks.
Thanks :-)	Thanks, but no thanks.
Please accept my apologies.	Get my message?
I'll contact you later.	I'll be late, but hope you'll wait for me. Thanks.
I'll be there soon, so please wait for me. Thanks.	Give me a call or send me a message. Thanks.
I'm leaving work. See you soon.	I'm getting back to my office. Any messages to me?
I'll eat out.	Let's go get a drink!
Let's go eat!	Sorry, but I'm busy.
When will you be off work today?	What's on for today?
I'll leave it to you.	Good for you!
Hope you do your best.	Are you OK?

Cheer up! You can make it.	I have some good news.
I have some bad news.	Really? No kidding!
I can't believe it!	Keep in touch!
Have a nice weekend!	All right. Okay.
Wonderful! Super!	It's my favorite.
I love you. I miss you.	I'm very happy.
I'm sad….	I give up!
Welcome!	Happy birthday!
Happy New Year!	Happy holidays!

- **ユーザ作成（最大50件）**
  登録した定型文が表示されます。

記号一覧

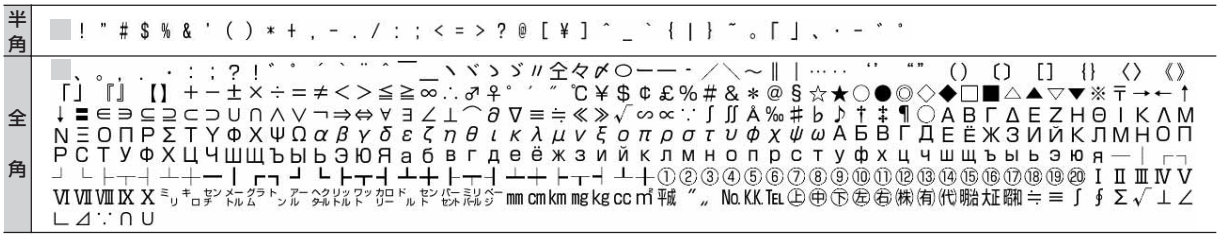

□：空白
※ 実際の表示と異なるものがあります。

絵文字一覧

ひらがな／漢字モードで読みを入力して変換できます。→P357

絵文字	読　み
	はーと、あい、こころ、すき、らぶ
	はーと、あい、こころ、どきどき、すき、らぶ、ゆれるはーと
	はーと、しつれん、ふられた、わかれた、しょっく
	はーと、あい、こころ、すき、らぶ、はーとたち
	かお、えがお、わらう、わらい、わーい、うれしい、にこにこ
	かお、おこる、いかり、ぷん、ちっ
	かお、かなしい、こまった、ごめん、がく
	かお、かなしい、こまった、さいあく、もうやだ
	かお、だめ、ふら
	どうぶつ、いぬ
	どうぶつ、ねこ
	てんき、はれ、たいよう
	てんき、くもり、くも
	てんき、あめ、かさ
	てんき、ゆき、ゆきだるま
	てんき、かみなり、いかずち、いかづち、でんき
	てんき、うずまき、たいふう、あらし、ぐるぐる、くるくる、めまい
	てんき、きり、あめ

絵文字	読　み
	てんき、こさめ、あめ、かさ
	おんぷ、おんがく、うた、るん
	おんぷ、おんがく、うた、さんれんぷ、るん、むーど
	おんせん、ふろ、おふろ、いいきぶん
	はな、かわいい
	きす、きっす、くちびる、くち、ちゅ、ちゅう、ちゅー、きすまーく
	きらきら、ぴかぴか
	でんきゅう、ぴか、あいであ、あいでぃあ、ひらめき
	いかり、おこる、おこり、きれる、むかつく、むか
	がんばる、がんばれ、ぱんち、ぐー、ぐう
	ばくだん、ばくはつ
zzz	おやすみ、すいみん、ねる、ねむい、ぐー、ずー、ぐう、ずう
!	びっくり、あっ、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん
!?	びっくり、ほんと、えっ、えー、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん
!!	びっくり、ちょー、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん
	しょっく、ぐらぐら、どん
	あせ、あせる、ひやあせ

絵文字	読　み
	あせ、あせる、ひやあせ、なみだ、だらー、たらー
	いそぐ、いそげ、だっしゅ、ためいき、ふぅ、ふう、ふー、はしる
	のばす、ちょうおん、ちょーおん
	のばす、くるり、ちょうおん、ちょーおん
	おっけー、おーけー、おーけい、おうけい、けってい
	やじるし、みぎうえ、あがる、あげる、あっぷ、みぎななめうえ
	やじるし、みぎした、さがる、さげる、だうん、みぎななめした
	やじるし、ひだりうえ、あがる、あげる、あっぷ、ひだりななめうえ
	やじるし、ひだりした、さがる、さげる、だうん、ひだりななめした
	やじるし、ぐっど、あがる、あげる、ぐっと
	やじるし、ばっど、さがる、さげる、ばっと
	かお、め、からだ
	かお、みみ、からだ
	ぐー、ぐう、じゃんけん、て、こぶし、ぱんち、からだ
	ちょき、じゃんけん、て、ぴーす
	ぱー、ぱあ、じゃんけん、て、ばい、さんせい
	あし、あしあと、あるく、とほ、からだ、きっく、けり、ける
	とらんぷ、はーと、あい、こころ
	とらんぷ、すぺーど
	とらんぷ、だいや

絵文字	読　み
	とらんぷ、くらぶ
	のりもの、こうつう、でんしゃ、れっしゃ、えき
	のりもの、こうつう、ちかてつ、えむ
	のりもの、こうつう、しんかんせん、のぞみ、ひかり、こだま
	のりもの、こうつう、じどうしゃ、くるま、たくしー、どらいぶ、せだん
	のりもの、こうつう、じどうしゃ、くるま、たくしー、どらいぶ、あーるぶい
	のりもの、こうつう、ばす
	のりもの、こうつう、ふね、ふぇりー、こうかい
	のりもの、こうつう、ひこうき、じぇっと、じぇっとき、ふらいと、くうこう
	のりもの、よっと、ふね、りぞーと
	つりー、くりすます、き
	いえ、うち、おうち、じたく
	びる、かいしゃ、しょくば、がっこう
	ゆうびん、ゆうびんきょく、ぽすと
	びょういん、びょうき、けが
	ぎんこう、ばんく
	えーてぃーえむ、えいてぃえむ、ぎんこう
	ほてる
	こんびに、こんびにえんす、こんびにえんすすとあ
	がそりんすたんど、がそりん、がすすた、すたんど
	ちゅうしゃじょう、ちゅうしゃ、ぱーきんぐ
	しんごう、しんごうき

絵文字	読　み
	といれ、かっぷる、でーと、けっこん
	しょくじ、ごはん、れすとらん、ふぁみれす
	こーひー、どりんく、のみもの、かっぷ、こっぷ、きっさてん、さてん、おちゃ
	かくてる、おさけ、さけ、ばー
	びーる、おさけ、さけ、いざかや、のみかい、こんぱ、かんぱい
	はんばーがー、ばーがー、けいしょく、ふぁーすとふーど
	はいひーる、ひーる、くつ、あし
	はさみ、かっと、びよういん、びようしつ、さんぱつ、とこや
	まいく、からおけ、うた、うたう
	えいが、えいがかん、しねま、かめら、さつえい、びでお
	うま、けいば、もくば、めりーごーらんど、ゆうえんち
	おんがく、おと、きく、へっどほん、へっどふぉん
	え、あーと、げいじゅつ、びじゅつ、ぱれっと
	えんげき、ひと、しんし、ぼうし
	いべんと、はた
	ちけっと、きっぷ
	すぽーつ、うんどう、しゃつ、たんくとっぷ
	すぽーつ、うんどう、やきゅう、そふと、ぼーる、そふとぼーる
	すぽーつ、うんどう、ごるふ
	すぽーつ、うんどう、てにす、たっきゅう、らけっと

絵文字	読　み
	すぽーつ、うんどう、さっかー、ぼーる
	すぽーつ、うんどう、すきー、すのーぼーど、ぼーど、すけーと、すのぼ、すべる
	すぽーつ、うんどう、ばすけっと、ばすけ、ばすけっとぼーる
	すぽーつ、うんどう、ごーる、はた、れーす、えふわん、もーたーすぽーつ
	ぽけべる、ぽけっとべる、ぺーじゃー
	たばこ、しがー、しがれっと、きつえん、いっぷく
	たばこ、しがー、しがれっと、きんえん
	かめら、しゃしん、さつえい、げきしゃ
	かばん、ばっぐ、てさげ、りょこう
	ほん、のーと、しょしんしゃ
	りぼん、ちょうねくたい、ねくたい、あめ
	ぷれぜんと、たんじょうび、おくりもの
	ろうそく、きゃんどる、たんじょうび、ばーすでい、ばーすでー
	でんわ、くろでん、てれふぉん、てれほん、てる、てれ
	けいたいでんわ、けいたい、けーたい、でんわ、ぴっち、ふぉーん、ふぉん
	めーる、てがみ
	めも、しょるい、れぽーと、しゅくだい、しけん
	てれび、がめん、ばんぐみ
	げーむ、こんとろーら
	しーでぃー、あるばむ、しんぐる、でぃすく
	くつ、しゅーず、すにーかー、あし

絵文字	読　み
	めがね
	くるまいす
	せいざ、おひつじざ、おひつじ
	せいざ、おうしざ、おうし
	せいざ、ふたござ、ふたご、すなどけい
	せいざ、かにざ、かに
	せいざ、ししざ、しし
	せいざ、おとめざ、おとめ
	せいざ、てんびんざ、てんびん、おもち、もち
	せいざ、さそりざ、さそり
	せいざ、いてざ、いて、あがる、あっぷ
	せいざ、やぎざ、やぎ
	せいざ、みずがめざ、みずがめ、なみ
	せいざ、うおざ、うお、さかな
	つき、しんげつ、まる
	つき
	つき、はんげつ
	つき、みかづき
	つき、まんげつ、まる
	でんわ、けいたいでんわ、けいたい、けーたい、ふぉーん、ふぉん、ぴっち、ちゃくしん
	めーる、てがみ、じゅしん
	ふぁっくす、ふぁくす、じゅしん
	あいもーど、あい、どこも
	あいもーど、あい、どこも

絵文字	読　み
	どこもていきょう、でぃ、でー、でぃー
	どこもぽいんと、ぽいんと、でぃ、でー、でぃー
	えん、かね、きんがく、ねだん、りょうきん
	ただ、むりょう、じゆう、ひま、ふりー
	あいでぃ、あいでぃー、あいでー
	かぎ、きー、ひみつ、ぱすわーど、ろっく
	かいぎょう、まがる、つづく、つづき
	さくじょ、しーえる、くりあ、くーる
	さがす、しらべる、むしめがね、さーち
	にゅー、にゅう、あたらしい、しん
	はた、もくひょう、ごるふ、いちじょうほう、いち
	だいやる、だいある、ふりーだいやる、ふりーだいある
	しゃーぷ
	もばきゅー、もばきゅう、しつもん、きゅう、きゅー
	1、いち、すうじ、ばんごう
	2、に、すうじ、ばんごう
	3、さん、すうじ、ばんごう
	4、よん、し、すうじ、ばんごう
	5、ご、すうじ、ばんごう
	6、ろく、すうじ、ばんごう
	7、しち、なな、すうじ、ばんごう
	8、はち、すうじ、ばんごう
	9、きゅう、く、きゅー、すうじ、ばんごう
	0、ぜろ、れい、すうじ、ばんごう
	かちんこ、さつえい、すたーと、はこ

絵文字	読　み
	ふくろ、つぼ
	ぺんさき、ぺん
	はんこ、ひと、ひとかげ
	いす、ざせき、すわる
	よる、よなか、しんや、れいと
	すぐ、もうすぐ、すーん
	おん
	おわり、えんど
	じかん、じこく、たいむ、とけい
	じてんしゃ、ちゃり、ちゃりんこ、のりもの
	れんち、すぱな、こうぐ、どうぐ
	ぱそこん、ぴーしー、こんぴゅーた、こんぴゅーたー
	えんぴつ、ぶんぼうぐ
	くりっぷ、ぶんぼうぐ、てんぷ
	やじるし、さゆう
	やじるし、じょうげ
	やじるし、りさいくる、かいてん、まわる
	えぬじー、だめ
	ひみつ、まるひ
	きんし、げんきん、だめ
	くうしつ、くうせき、くうしゃ、あき、あく、から
	ごうかく
	まんしつ、まんせき、まんしゃ、いっぱい、まんたん、ふる
	けいこく、きけん、びっくり

絵文字	読　み
	こぴーらいと、しー、まるしー
	とれーどまーく、てぃーえむ
	れじすたーどとれーどまーく、とれーどまーく、あーる、まるあーる
	あいあぶり、あるふぁ、あぶり
	あいあぶり、あるふぁ、あぶり
	どるぶくろ、どる、かね、おかね
	うでどけい、とけい、うぉっち
	すなどけい、とけい
	おにぎり、おむすび、ごはん、おべんとう、べんとう
	けーき、しょーとけーき、でざーと、おかし、かし
	ぱん、ぷれっど
	どんぶり、らーめん、めん、うどん、そば
	ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ
	とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、にほんしゅ
	わいんぐらす、わいん、おさけ、さけ
	ばなな、くだもの
	りんご、あっぷる、くだもの
	さくらんぼ、ちぇりー、くだもの
	くろーばー、よつば、はっぱ
	ちゅーりっぷ、はな
	わかば、ふたば、はっぱ
	もみじ、こうよう、はっぱ
	さくら、はな
	かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし

絵文字	読　み
	ひよこ、とり、どうぶつ
	ぺんぎん、とり、どうぶつ
	さかな、おさかな、どうぶつ
	うま、どうぶつ
	ぶた、どうぶつ、ぶー
	しゃつ、てぃーしゃつ、ふく、ようふく、てぃしゃつ
	ずぼん、ぱんつ、じーぱん、じーんず、ふく、ようふく
	けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ
	ゆびわ、あくせさりー、りんぐ
	おうかん、かんむり、おうさま
	べる、ちゃべる、かね
	どあ、とびら、と
	がっこう、だいがく
	なみ、うみ、つなみ、おおなみ
	ふじさん、やま
	すぽーつ、うんどう、すのーぼーど、ぼーど、すのぼ、すべる
	すぽーつ、うんどう、はしる、にげる
	かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる
	かお、ほっ
	かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、あせる
	かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、あせる
	かお、おこる、ぷー、ぷー
	かお、ぽけー、しらー、しらけ

絵文字	読　み
	かお、はーと、らぶ、すき、わーい、うれしい
	かお、あっかんべー、べー、いたずら
	かお、うぃんく、ういんく、ぱちっ、ぱち
	かお、うれしい、わーい、きゃっ、きゃ
	かお、がまん
	かお、どうぶつ、ねこ
	かお、かなしい、なく、えーん、わーん、なきがお
	かお、なみだ、かなしい、ぽろり、なく、なきがお
	かお、おいしい、うまい、まんぞく
	かお、えがお、わらう、うっしっし、うしし、ししし
	かお、さけぶ、さけび、げっそり、ひゃー、むんく
	て、おっけー、おーけー、おーけい、おうけい、ぐっど、ゆび、おやゆび、ぐっと
	てがみ、めーる、らぶれたー、こいぶみ
	がまぐち、さいふ、おかね、かね

特殊記号一覧

ひらがな／漢字モードで読みを入力して変換できます。→P357

読　み	入力文字
あーる	Ｒｒ ｱｰﾙ
あい	Ｉｉ
あすたりすく	＊
あすてりすく	＊
あっとまーく	＠
あるふぁ	Ａα
あるふぁー	Ａα
あんだーばー	＿
あんど	＆
あんぱさんど	＆
いー	Ｅｅ
いーた	Ｈη
いおた	Ｉι
いこーる	＝
いち	①Ⅰ
いぷしろん	Ｅε
うぷしろん	Ｙυ
えい	Ａａ
えいち	Ｈｈ
えー	Ａａ
えす	Ｓｓ
えっくす	Ｘｘ

読　み	入力文字
えっち	Ｈｈ
えぬ	Ｎｎ
えふ	Ｆｆ
えむ	Ｍｍ
える	Ｌｌ
えん	￥
おう	Ｏｏ
おー	Ｏｏ
おーむ	Ωω
おす	♂
おなじ	々〃
おみくろん	Ｏο
おめが	Ωω
おんぐすとろーむ	Å
おんぷ	♪
かい	Ｘχ
かける	×
かっこ	「」『』【】〝〟“”（）〔〕［］｛｝＜＞《》
かっぱ	Ｋκ
かぶ	㈱

読　み	入力文字
かぶしきがいしゃ	㈱ KK
から	～
かろりー	ｶﾛﾘｰ
がんま	「γ
がんまー	「γ
きー	Ｘχ
きごう	＜＞＠／〃 ±々×≠÷ ≦≧∴§＼ ∞∧∈∨¬ ∋∀⊆⊇∃ ∠⊂⊥⊃⌒ ∪∩∂⊿∇ Σ≡≒∮≪ 〝 〞≫∟√ ∽∝∵∫∬ Å‰†‡¶
きゅー	Ｑｑ
きゅう	⑨Ⅸ
きろ	ｷﾛ
きろぐらむ	kg
きろめーとる	㎞
く	⑨Ⅸ

読　み	入力文字
くさい	Ξξ
ぐざい	Ξξ
くしー	Ξξ
ぐらむ	ｸﾞﾗﾑ
くろぼし	★
くろまる	●
けい	Ｋｋ
けー	Ｋｋ
ご	⑤Ⅴ
ごうどう	≡
こめ	※
こめじるし	※
ころん	：
さん	③Ⅲ
さんかく	△▲▽▼
し	④Ⅳ
しー	Ｃｃ
じー	Ｇｇ
しーしー	cc
しーた	Θθ
じーた	Ｚζ
じぇい	Ｊｊ

読　み	入力文字
じぇー	Ｊｊ
しかく	□■◇◆
しぐま	Σσ
しち	⑦Ⅶ
しめ	㎷
しゃーぷ	＃
しゃせん	／＼
じゅう	⑩Ｘ
じゅういち	⑪
じゅうきゅう	⑲
じゅうく	⑲
じゅうご	⑮
じゅうさん	⑬
じゅうし	⑭
じゅうしち	⑰
じゅうなな	⑰
じゅうに	⑫
じゅうはち	⑱
じゅうよん	⑭
じゅうろく	⑯
しょうなり	＜
しょうわ	㍼
しろぼし	☆
しろまる	○
ずけい	☆★○●◎ ◇◆□■△ ▲▽▼

読　み	入力文字
すらっしゅ	／＼
ぜーた	Ｚζ
せくしょん	§
せっし	℃
ぜっと	Ｚｚ
せみころん	；
せんち	㎝ ｾﾝﾁ
せんちめーとる	㎝
せんと	¢ ｾﾝﾄ
だい	㈹
たいしょう	㊧
だいなり	＞
だいひょう	㈹
たう	Ｔτ
だがー	†
だくてん	゛
たす	＋
だぶりゅ	Ｗｗ
だぶりゅー	Ｗｗ
だぶるだがー	‡
たんい	° ′ ″ ℃ ¥ $ ¢ £ %
てぃー	Ｔｔ
でぃー	Ｄｄ
てー	Ｔｔ
でー	Ｄｄ
でるた	Δδ

読　み	入力文字
てん	、，．・：；？！ ゛゜´｀¨＾￣＿ ヽヾゝゞ 〃仝々〆
てんてん	‥ …
でんわ	℡
ど	℃ °
どう	々〃仝
どしー	℃
どる	$ ﾄﾞﾙ
とん	ﾄﾝ
ないし	～
なぜならば	∵
なな	⑦Ⅶ
なみ	～
なんばー	№
に	②Ⅱ
にじゅう	⑳
にじゅうまる	◎
にゅー	Ｎν
のま	々
ぱーせんと	% ﾊｰｾﾝﾄ
ぱーみる	‰
ぱい	Π π
はいふん	—
はち	⑧Ⅷ
ばつ	×

読　み	入力文字
はてな	？
はんだくてん	゜
びー	Ｂｂ
ぴー	Ｐｐ Π π
ひく	－
ひしがた	◇◆
びっくり	！
びょう	〃
ふぁい	Φφ
ぶい	Ｖｖ
ふぃー	Φφ
ぷさい	Ψψ
ぷしー	Ψψ
ふとうごう	＜＞≦≧≠ ≪≫
ぷらす	＋
ぷらすまいなす	±
ふらっと	♭
ふん	′
へいせい	㍻
へいほうめーとる	㎡
ぺーじ	ﾍﾟｰｼﾞ
べーた	Ｂβ
べーたー	Ｂβ
へくたーる	ﾍｸﾀｰﾙ
ほし	☆★※
ぽんど	£

読　み	入力文字
まいなす	−
まる	○ ● ◎ 。 . ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨
みゅー	Mμ

読　み	入力文字
みり	㎜ ミリ
みりぐらむ	㎎
みりばーる	ミリバール
みりめーとる	㎜
むげん	∞
むげんだい	∞
めいじ	㍾
めーとる	メートル
めす	♀

読　み	入力文字
やじるし	→←↑↓ ⇒⇔
ゆう	㈲
ゆー	Ｕｕ
ゆうげんがいしゃ	㈲
ゆうびん	〒
ゆうびんばんごう	〒
ゆえに	∴
ゆぶしろん	Ｙυ

読　み	入力文字
よん	④Ⅳ
らむだ	Λ λ
りっとる	リットル
ろー	Ｐρ
ろく	⑥Ⅵ
わい	Ｙｙ
わっと	ワット
わる	÷

※ 実際の表示と異なるものがあります。
※ 入力文字には全角のみ、半角のみ、全角と半角の両方が存在するものがあります。

顔文字一覧

ひらがな／漢字モードで読みを入力して変換できます。→P357

• 　は、「かお」または「かおもじ」と入力しても変換できます。

・挨拶・返事（19件）

顔文字	読 み
(^-^)/~~	あいさつ、ばい
(^ ^)ノシ	あいさつ、ばいばい
(^_^)/~	あいさつ、ばいばい
ヾ(^_^) byebye!!	あいさつ、ばいばい
(^^)/	あいさつ、おーい、じゃあ、どーも、よろしく
(^-^)/	あいさつ、おーい、じゃあ、どーも、よろしく
(^^)/~~~	あいさつ、ばいばい
(^_^)/	あいさつ、おーい
(〃⌒ー⌒〃)∫ﾞ	あいさつ、にこっ
～('-'*)	あいさつ、やぁ
(*^-^)ノ	あいさつ、ちわっ
ヾ(´ω`=´ω`)ノ	あいさつ、おはよう
(o^-')b	へんじ、ぐっ、ぐー
(≧ω≦)b	へんじ、ぐっ、ぐー
(・∀・∩)	へんじ、はい

顔文字	読 み
('-^*)ok	へんじ、おっけー
(`_´)ゞ了解！	へんじ、りょうかい
(。・_・。)ノ	あいさつ、やあ
(=゜ω゜)ノ	あいさつ、やあ

・笑う・うれしい（34件）

顔文字	読 み
(^-^)	わらう、にこっ
(^-^)v	うれしい、にこっ
(^o^)	うれしい、うほほ、にこっ、わーい
o(^o^)o	うれしい、うきうき
(o^_^o)	うれしい、にこっ
(*^_^*)	うれしい、にこっ
(・∀・)	わらう、きたー、にこっ
ヾ(^▽^)ノ	うれしい、わーい
ヽ(´ー`)ノ	うれしい、わーい
(*⌒▽⌒*)	うれしい、にこっ
(☆▽☆)	うれしい、きらーん

顔文字	読 み
(^^)v	うれしい、やったね、ぴーす、にこっ、ぶい
(=⌒ー⌒=)	うれしい、にこっ
(　´∀`)	うれしい、にこっ
(≧∀≦)	うれしい
:)	わらう、にこっ、すまいる
V(^O^)	うれしい、ぴーす
(^ з ^)/ﾁｭｯ	わらう、ちゅっ、にこっ
((o(^-^)o))	うれしい、わくわく
(^^)	わらう、にこっ
v(^o^)	うれしい、いえい、ぶい、ぴーす
(^_^)v	うれしい、やったね、ぴーす、にこっ、ぶい
(^・^)	わらう、にこっ
(^O^)	わらう、わーい

顔文字	読 み
(^O^)/	わらう、おーい、はーい
(^O^)v	わらう、やったね、ぴーす、にこっ、ぶい
)^o^(	わらう、ほっぺがおちる
＼(^o^)／	わらう、わーい
:-)	わらう、にこっ、すまいる
ヽ(≧▽≦)/	うれしい、きゃー
d=(^o^)=b	うれしい、ぐー
ε＝ヾ(*ﾟ▽ﾟ)ノ	うれしい、きゃー
(@^O^@)	うれしい
(´艸`)	うれしい、むふふ

・照れる・怒る（18件）

顔文字	読 み
(^^ゞ	てれる、ぽりぽり
f(^_^)	てれる、てへ
(#^.^#)	てれる、にこっ、ぽっ
(*^.^*)	てれる、えへっ
(〃▽〃)	てれる、てれ
(*'-')	てれる、てへっ
(=゜ω゜=)	てれる、てへっ

顔文字	読 み
(*´д`*)	てれる、こまる、てれ
:p	てれる、てへっ
('∇')	てれる、うふふ
ヽ(*`Д´)ノ	おこる、こら、ごるあ、ごるぁ
o-_-)=○☆	おこる、ぱんち
(ノ-")-ノ゛┻┻	おこる、ちゃぶだい
(-_-#)	おこる、こらっ
:-(	おこる、ふまん
Ψ(`◇´)Ψ	おこる、こら
(ノ`△´)ノ	おこる、こらっ
(●`ε´●)	おこる、ぷんぷん、むかっ

・泣く・悲しい（19件）

顔文字	読 み
(>_<)	なく、あいた、いたい、いてー、ひぇー
(T^T)	なく、うるうる
(T_T)	なく、しくしく
(/_;)	なく、しくしく
(+_+)	かなしい、びくっ
(x_x;)	かなしい、がっくり
(/_・､)	なく、くすん

顔文字	読 み
(つд`)	なく、ぐすん
○|￣|＿	かなしい、がっくし
(´・ω・`)	かなしい、しょぼん
(;O;)	なく、しくしく
(>_<。)	なく
(;_;)	なく、しくしく
(T-T)	なく、なき、うるうる
(TOT)	なく、なき、うるうる
(/_・。)	なく、いたい
:<	なく、かなしい
(；´д⊂)	なく、なき、ぐすん
゜・(ノД`)・゜・	なく、えーん

・驚き（28件）

顔文字	読 み
(*_*)	おどろき、びくっ
(‥?	おどろき、めがてん
(‥;)	おどろき、めがてん
(゜-゜)	おどろき、うーん
(@_@)	おどろき、びくっ
(--;)	おどろき、ぎくっ
(-_☆)	おどろき、きらーん
(￣□￣;)!!	おどろき、がーん

顔文字	読 み
(° o° ;)	おどろき、ぽかーん
Σ(̄□ ̄) !	おどろき、びっくり、がーん、ぎく
(̄◇ ̄;)	おどろき、えっ
ヽ(° ロ° ;) ノ	おどろき、えっ
(;° ロ°)	おどろき、えっ
((((° д° ;))))	おどろき、がくがく
(=_=;)	おどろき、ぎくっ、てつや
(・・;)	おどろき、めがてん
(° o°)	おどろき、ぎくっ、ぎょ
(° o° ;	おどろき、ぎくっ、ぎょ
(@_@。	おどろき、びくっ、ぎょっ
(° Д°)	おどろき、ぽかーん
(° _°)	おどろき、うーん
(・。・;	おどろき、めがてん
(・_・)	おどろき、めがてん
(・_・;	おどろき、めがてん
(・o・)	おどろき、めがてん
(° o°)/	おどろき、おおー、びっくり
(° o° ;;	おどろき、ぎくっ
Σ(° □° ;)	おどろき、がーん

・疑問・焦り（21 件）

顔文字	読 み
(^^;)	あせり、ぎくっ、あせ
(?_?)	ぎもん、なぜ
(-_-;)	あせり、ぎくっ、あせ
w=(° o°)=w	ぎもん、ばたばた
σ(^_^ ;)?	ぎもん、えっ
(;¬_¬)ｼﾞｰ	ぎもん、じー
O(><;) (;><)O	あせり、あたふた
(° Д° ; ≡ ; ° Д°)	あせり、あたふた
^^;	あせり、ぎくっ
(^^;;	あせり、ぎくっ、あせ
(^_^;)	あせり、ぎくっ、あせ
(^-^;	あせり、ぎくっ、あせ
(¯_¯;)	あせり、ぎくっ、あせ
(¥_¥;	ぎもん、ぎくっ、あせ
(*_*;	あせり、びくっ
^_^;	あせり、ぎくっ、あせ

顔文字	読 み
(?_?;	ぎもん、ぎくっ、なぜ
ε= ┌(・_・)┘	あせり、にげる
(° ∇° ;)	あせり、ぎくっ、あせ、えっ
((○(>_<)○))	あせり、じたばた
(;° O°)	あせり、ぎくっ、あせ

・その他（61 件）

顔文字	読 み
(¯▽¯@) ♪♪♪	うたう
('◇') ゞ	りょうかい、おっけー、らじゃ
m(_ _)m	ぺこり
_(._.)_	ぺこり
<(_ _)>	ありがと、おねがい、ごめん、ぺこり
≡≡≡ヘ(*--)ノ	いそぐ、にげる
(^_^;)))))) ｺｿｺｿ…	こそこそ
p(^-^)q	がんばれ、ふぁいと
;)	ういんく
(^_-)	ういんく
(・∀・)イイ	いい
(^人^)	かんしゃ、ありがとう

顔文字	読 み
!(^^)!	ぴんぽーん
ヽ(^^)	よしよし、おい
(*≧m≦*)	ぷっ
(σ・∀・)σ	げっつ
(￣ー￣)	にやり
(・∀・)つ	どうぞ
(^-^)_旦～	どうぞ、おちゃ
(ψ°□°)ψ	きて、かもん、おいで
♪～(￣ε￣)	くちぶえ
(￣。￣)y-～～	たばこ
(`・ω・´)	しゃきーん
⊂(・∀・)⊃	せーふ
(-.-;)y-~~~	いっぷく
(-。-)y-°°°	いっぷく
(￣～￣)	うまい、たべる
(￣人￣)	おねがい
(^-^)人(^-^)	かんぱい、なかま、たっち
(i_i)＼(^_^)	よしよし
(^▽^)σ)ˇOˇ)	つんつん
～～(m´Д`)m	たすけて

顔文字	読 み
～～(m`∀´)m	いひひ
φ(._._)ﾒﾓﾒﾓ	めもめも、かきかき
(°∇^)]ﾓｼﾓｼ	もしもし
(´□`)	あーん
┐(￣∇￣;)┌	やれやれ
(´へ`;)	はぁ、ためいき
(;-_-)=3	ためいき
(-"-;)	うーん
(´ー`)	ふふん、じまん
(´¬`)	よだれ
(￣ー+￣)ﾌｯ	ふっ
(ˇ_ˇ)	ほへー
(ˇoˇ)	ほへー
(p_-)	むしめがね
(-_-)	じとっ
(-.-)	じとっ
(-.-")凸	ちちち
(..)	どれどれ
[壁]_-)	ちらっ
(+。+)	いたい
(-_-)zzz	ねてる、ねる
(_ _).oO	ねむい

顔文字	読 み
(´_ゝ`)	ふーん
(UoU)	ねむい
(^(I)^)	くま
U^I^U	いぬ
ﾎﾟｲｯ(-__-)ﾉ⌒	ぽい
ヽ(°▽、°)ノ	よだれ
＞°))))彡	さかな

※ 実際の表示と異なるものがあります。

マルチアクセスの組み合わせ

現在実行中の動作ごとに発生、実行する処理の動作可否を次に示します。

- ｉモード中（ｉモード接続）は、ｉチャネル（情報の受信を除く）での通信を含みます。
- ｉモードメール受信は、メッセージR/F、ｉチャネルの情報の受信を含みます。

○：新たに実行できる　△：条件により新たに実行できる　×：新たに実行できない

現在の状態			音声電話中	テレビ電話中	ｉモード中	パソコンとつないだパケット通信中	64Kデータ通信中
発生・実行する処理	音声電話	発信	△※1	×	○	○	×
		着信	△※1、2、3	△※2、3、4	○	○	△※2、3、5
	テレビ電話	発信	×	×	○※6	×	×
		着信	△※2、3、4	△※2、3、4	△※7	△※8、9	△※2、3、4
	ｉモード	接続	○	×	×	×	×
	ｉモードメール	送信	○	×	○	×	×
		受信	○※10	×	○	×	×
	SMS	送信	○	×	○	○	×
		受信	○※10	○※10	○	○	○※10
	パソコンとつないだパケット通信	発信	○	×	×	×	×
		着信	○	×	×	×	×
	64Kデータ通信	発信	×	×	×	×	×
		着信	△※3、8、11	△※3、8、11	△※8、11	△※8、11	△※8、11

※1 キャッチホンをご利用の場合は、通話中に別の相手に電話をかけたり受けたりできます。
※2 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスをご利用の場合は各サービスで対応できます。
※3 通話中着信設定が開始の場合、通話中着信動作選択に従います。
※4 キャッチホンが開始の場合、不在着信として記録されます。
※5 キャッチホンが開始の場合、現在の通信を終了して電話を受けるか、着信を拒否するかなどを選択できます。
※6 iモードが切断されます。
※7 パケット通信中着信設定に従います。
※8 不在着信として記録されます。
※9 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスが開始のとき、呼出時間を「0秒」にすると各サービスで対応できます。
※10 着信音は鳴りません。
※11 転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間が「0秒」の場合は、転送でんわサービスで対応できます。

マルチタスクの組み合わせ

現在実行中の機能・グループごとに、新規起動メニュー項目の起動可否を次に示します。

- 起動可能な機能でも、FOMA端末の状態によって実施できない操作もあります。

○：起動可能　×：起動不可

実行中の機能・グループ ＼ メニュー項目	音声電話	テレビ電話	データ通信	ダイヤル発信	メール	iモード	iアプリ一覧	電話帳・履歴	データBOX	LifeKit	ステーショナリー／便利	音量設定	ミュージックプレーヤー	マナーモード設定／解除
音声電話中	マルチアクセスの組み合わせ →P431			×	○	○	○	○※2	○※2	○※2	○	○※2	×※1	×
テレビ電話中				×	×※1	×※1	×	×※1	×	×	○※2	○※2	×	×
パケット通信中				○	×※1	×	○	○	○※2	○	○	○	×	○
64Kデータ通信中				×	○※2	×※1	○	○※2	○※2	○※2	○	○※2	×	×
ダイヤル発信	○	○	○	×	○	○	○	○	○※2	○	○	○	×	○
メール	○	○	○※2	○	○※2	○※2	○	○	○※2	○	○	○	○	○
iモード	○	○	○※2	○	○※2	×※1	×	○	○※2	○※2	○	○	○	○
iアプリ	○	○	○	○	○※2	×※1	×	○	×	○※2	○	○	×	○
電話帳／履歴	○	○	○	○	○	○	○	○※2	○※2	○※2	○	○	○	○
データBOX	○	○	○	○	○	○	○	○	○※2	○※2	○	○	×※1	○
LifeKit（赤外線通信／iC通信を除く）	○	○	○	○	○	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○	×※1	○
ステーショナリー／便利	○	○	○	○	○	○	○	○	○※2	○	○※2	○	○※2	○※2
設定／NWサービス	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2
ミュージックプレーヤー	○	○	○	○	○	○	×	○※2	×※1	×	○※2	○	×	○
プロフィール情報	○	○	○	○	○	○	○	○※2	○※2	○	○	○	○	○

※1 動作中の機能によっては、起動できる機能があります。
※2 動作中の機能によっては、起動できない機能があります。

FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス （有料：案内料＋通話料） （電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません）	（局番なし）104
電報の発信（有料：電報料）	（局番なし）115
時報サービス（有料）	（局番なし）117
天気予報（有料）	知りたい地域の市外局番＋177
警察への緊急通報	（局番なし）110
消防・救急への緊急通報	（局番なし）119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	（局番なし）118
災害用伝言ダイヤル（有料）	（局番なし）171
コレクトコール（有料：案内料＋通話料）	（局番なし）106

✔お知らせ

- 番号案内（104）をご利用の際には、案内料100円（税込105円）に加えて通話料がかかります。また、目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内をしております。詳細は一般電話から116番（NTT営業窓口）までお問い合わせください（2007年12月現在）。
- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報（位置情報）が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。
  なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護等の事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。また、「緊急通報位置通知」の導入地域／導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、警察、消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、携帯電話からかけていることと、電話番号を伝えてから、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署、警察署に接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。
- コレクトコール（106）をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円（税込94.5円）がかかります（2007年12月現在）。
- 一般電話の転送電話をご利用のお客様で、転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話または携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼出音が聞こえることがあります。
- 116番（NTT営業窓口）、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください。ただし、一般電話または公衆電話からFOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話は利用できます。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション品を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない商品もあります。
詳細は、ドコモショップなどの窓口へお問い合わせください。また、オプション品の詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- FOMA DCアダプタ 01／02
- FOMA ACアダプタ 01／02※1
- FOMA 乾電池アダプタ 01
- 電池パック F12
- 車内ホルダ 01
- 卓上ホルダ F22
- リアカバー F25

- キャリングケースS 01
- FOMA USB接続ケーブル※2
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01※2
- FOMA補助充電アダプタ 01
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01※3／P02※3
- 平型ステレオイヤホンセット P01※3
- イヤホンジャック変換アダプタ P001※3
- スイッチ付イヤホンマイク P001※4／P002※4
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※1
- FOMA室内用補助アンテナ※5
- FOMA室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※5
- 骨伝導レシーバマイク 01※3

※1 ACアダプタの充電方法について→P51
※2 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
※3 F705iと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。
※4 F705iと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01とイヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。
※5 日本国内で使用してください。

動画データを外部機器から取り込んでFOMA端末で再生する

パソコンなどの外部機器で作成した動画（MP4形式）をmicroSDメモリーカードに保存することで、FOMA端末で再生できます。

- microSDメモリーカード内のマルチメディアデータを再生する→P295
- 再生可能なMP4形式→P279

※ 対応外部機器については、次のホームページをご覧ください。
パソコンから
FMWORLD（http://www.fmworld.net/）→携帯電話→動画再生機能の対応状況

- microSDメモリーカード内の動画を再生するには、FOMA FシリーズSDユーティリティなどを使って決められたフォルダに保存する必要があります。
microSDメモリーカードのフォルダ構成→P291
microSDメモリーカードの情報更新→P298

※ FOMA FシリーズSDユーティリティについては、次のホームページをご覧ください。
パソコンから
FMWORLD（http://www.fmworld.net/）→携帯電話→データリンクソフト

FOMA端末で撮影した動画データをパソコンなどで再生する

FOMA端末で撮影した動画（MP4形式）をmicroSDメモリーカードやメール添付などでデータ転送し、パソコンで再生できます。

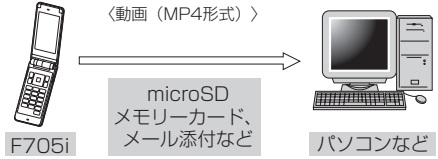

• FOMA端末で撮影した動画ファイル→P146

❖動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画（MP4形式）を再生するには、アップルコンピュータ株式会社のQuickTime Player（無料）ver.6.4以上（またはver.6.3＋3GPP）が必要です。
QuickTime Playerは次のホームページからダウンロードできます。
http://www.apple.com/jp/quicktime/download/

- ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細は、上記ホームページをご覧ください。

故障かな？と思ったら、まずチェック

まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。→P449

■ 電源・充電関連

●FOMA端末の電源が入らない（FOMA端末が使えない）

・電池パックが正しく取り付けられていますか。→P49
・電池切れになっていませんか。→P52、54
・デュアルネットワークサービスでmova端末が有効となっている場合、FOMA端末でのサービスの利用はできません。FOMA端末が有効になっているかご確認ください。詳細は『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）』をご覧ください。

●充電できない

・電池パックが正しく取り付けられていますか。→P49
・充電端子が汚れていませんか。端子部分を乾いた綿棒などで清掃してください。
・ACアダプタのコネクタがFOMA端末の外部接続端子や卓上ホルダの接続端子にしっかりと差し込まれていますか。卓上ホルダにFOMA端末が正しく取り付けられていますか。→P52

●充電中に背面表示部の照明が点滅する

・通話中、通信中の場合は、直ちに終了してください。FOMA端末からACアダプタ（卓上ホルダ）、DCアダプタを外し、正しい方法でもう一度充電してください。→P52
・以上の操作をしても正常に充電できない場合は、ドコモショップなどの窓口にご連絡ください。

●ディスプレイ上部のすべてのアイコンが点滅し、アラームが鳴っている

電池が少なくなっています。充電してください。→P51、54

■ 電話関連

●ダイヤルキーを押しても発信できない

・オールロックを起動していませんか。→P127
・おまかせロックを起動していませんか。→P128
・セルフモードを起動していませんか。→P129
・ダイヤル発信制限を起動していませんか。→P130
・開閉ロックを設定していませんか。→P137

●電話をかけたが話中音（プープー音）が出てつながらない

・市外局番を忘れていませんか。
・発信音を聞かず、急いで電話番号を入力していませんか。
・圏外と表示されていませんか。→P55

●着信音が鳴らない

・音量設定の電話着信音量を「Silent」にしていませんか。→P102
・次の機能を設定していませんか。
- メモリ別着信拒否／許可→P139
- 発番号なし動作設定→P139
- 呼出動作開始時間設定→P140
- メモリ登録外着信拒否→P141

・公共モードを起動していませんか。→P76
・マナーモードを起動していませんか。→P105
・セルフモードを起動していませんか。→P129
・留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間が「0秒」の場合、着信音は鳴りません。詳細は『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）』をご覧ください。
・伝言メモ応答時間設定を「0秒」にしていませんか。→P78
・オート着信機能設定の自動着信機能時間を「0秒」にしていませんか。→P351

●通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる

・はっきりボイスをONにすると、相手の声が聞き取りやすくなります。→P62
・音量設定の受話音量を変更していませんか。→P62、102

●電話がかかってきたとき、設定していない着信音、イメージ、イルミネーションで動作する
・複数の機能で電話着信音を設定している場合は、優先順位に従って着信音が鳴ります。→P102
・複数の機能で着信画像を設定している場合は、優先順位に従って画像が表示されます。→P113
・複数の機能でイルミネーションパターンやイルミネーションカラーを設定している場合は、優先順位に従ってランプが動作します。→P119
・オールロックを起動していませんか。→P127
・おまかせロックを起動していませんか。→P128
・パーソナルデータロックを起動していませんか。→P129
・プライバシーモードを起動していませんか。→P131
・着信／受信時動作設定を設定していませんか。→P135

●電話がかかってきたとき、電話帳に登録している名前や着信音などが動作しない
・相手の電話番号が電話帳に登録している内容と一致していません。正しい電話番号を登録してください（名前の表示について→P86）。
・オールロックを起動していませんか。→P127
・おまかせロックを起動していませんか。→P128
・パーソナルデータロックを起動していませんか。→P129
・プライバシーモードを起動していませんか。→P131
・着信／受信時動作設定を設定していませんか。→P135

■設定・操作関連

●メニューのアイコンが鍵のアイコンになり、選択できない
各種ロック機能やFOMAカード未挿入などで機能が実行できない場合は、アイコンが🔒で表示されます。→P46、127

●キー確認音が鳴らない
・キー確認音を「OFF」にしていませんか。→P104
・マナーモードを起動していませんか。→P105

●FOMA端末の電源を入れると「FOMAカード（UIM）を挿入してください」と表示される
FOMAカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があります。FOMAカードを確認してください。→P46

●FOMA端末を開くたびに認証画面が表示される
開閉ロック中です。→P137

●電話帳やメールを表示しようとすると認証画面が表示される
プライバシーモード中です。認証操作を行うか、設定を解除してください。→P131

●待受画面に📞が表示されている
HOLD中です。→P136

●待受画面に🔒が表示され、操作できない
開閉ロック中です。→P137

●FOMA端末を閉じているときに[]を押しても操作できない
HOLD中です。→P136

●日付・時刻が消去された
日付時刻設定の自動時刻・時差補正が「OFF」のときは、電池パックを取り外したり、電池が切れたまま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去される場合があります。→P56

●ディスプレイが暗い
・省電力の状態になっていませんか。→P56
・照明設定の明るさ調整を変更していませんか。→P115

●ディスプレイ、ダイヤルキーの照明が点灯しない
照明設定の点灯時間設定で通常時を「0秒」にしていませんか。→P114

●目覚ましやスケジュールアラームを設定しても、電源が切れているときに指定した日時に動作しない
アラーム自動電源ON設定を「OFF」にしていませんか。→P330

●通話料金が積算されなくなった
通話料金のFOMAカードへの積算が上限（約1677万円）に達した可能性があります。リセットすることにより0円に戻せます。→P345

■ メール・ｉアプリ・データ関連

●カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

・手ぶれ補正オートで撮影してください。→P157

・近くの被写体を撮影するときは、接写撮影に切り替えてください。→P155

●メール受信時に、設定していない着信音、イメージ、イルミネーションで動作する

・複数の機能でメール着信音を設定している場合は、優先順位に従って着信音が鳴ります。→P102

・複数の機能でイルミネーションパターンやイルミネーションカラーを設定している場合は、優先順位に従ってランプが動作します。→P119

・メール着信音に音声と映像のある動画／ｉモーションを設定している場合は、イメージは設定したｉモーションになります。

・複数のメールを同時に受信すると、最後に受信したメールに設定されている条件に従って動作します。

・プライバシーモードを起動していませんか。→P131

・着信／受信時動作設定を設定していませんか。→P135

●メール受信時に、電話帳に登録している名前や着信音などが動作しない

・相手の電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録している内容と一致していません。正しい電話番号とメールアドレスを登録してください（名前の表示について→P86）。

・プライバシーモードを起動していませんか。→P131

・着信／受信時動作設定を設定していませんか。→P135

●静止画や動画が や で表示される

データが壊れている場合は正しく表示されません。

●キーを押したときの画面の反応が遅い

FOMA端末とmicroSDメモリーカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときは、画面の反応が遅くなる場合があります。

●ｉアプリ／ｉアプリ待受画面が起動できない

・FOMAカード動作制限機能により、起動できません。→P47

・ｉアプリがIP（情報サービス提供者）により停止状態になっていませんか。

・ｉアプリDXを起動するには日付・時刻の設定が必要です。→P56

・ｉアプリDXでは、ｉアプリの有効性を確認するため、ｉアプリの通信設定に関わらず通信する場合があります。また、有効性の確認が完了するまでｉアプリを起動できない場合があります。

・オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中、プライバシーモード中（ｉアプリが「認証後に表示」のとき）はｉアプリ待受画面を起動できません。→P127、128、129、131

●ｉアプリ動作中にディスプレイの照明が点灯しない

・照明設定の点灯時間設定で通常時を「0秒」、ｉアプリを「端末設定に従う」にしている場合、照明は点灯しません。→P114、240

・公共モード中は、ｉアプリの照明設定を「ソフトに従う」にしても照明は点灯しません。

●データ転送が行われない

USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

■ その他

●おサイフケータイが使えない

・ICカードロックを起動していませんか。→P269

・電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動したりすると、ICカードロックの設定に関わらずICカード機能が利用できなくなります。→P49、128

●ディスプレイに残像が残る

・FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、しばらくの間、ディスプレイから残像が消えないことがあります。電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。

・FOMA端末を開いたまましばらく同じ画面を表示していると、何か操作して画面が切り替わったとき、前の画面表示の残像が残る場合があります。

●ディスプレイに常時点灯する／点灯しないドット（点）がある

FOMA端末のディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に常時点灯するドットや点灯しないドットが存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。

●ランプの点灯色や明るさに差異がある

・次の現象はランプに用いているLEDやFOMA端末の特性によるものであり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- FOMA端末ごとに、あるいはランプによって点灯色や明るさに差異があります。
- FOMA端末の塗装色により、ランプの色が点灯色名とは異なる色に見えることがあります。
- ランプの点灯色名はLEDの主たる光源色を記載していますが、各機能によって光源の設定が微妙に異なるため、同じ点灯色名でも異なる色に見えることがあります。

・イルミネーション設定で「ストロベリー」「メロン」「アクア」が点灯することを確認してください。いずれかの色が点灯しない場合は、ドコモショップなどの窓口にご連絡ください。→P118

●FOMA端末を閉じているとき、ランプが点灯／点滅する

・次の機能を設定していませんか。
- 不在着信お知らせ→P118
- 時報イルミネーション→P119
- USBモード設定→P299
- ワンタッチアラーム設定→P330

●取扱説明書に記載されていない電池アイコンやアンテナアイコンが表示されている／スクリーン設定で選択できる組み合わせの種類が増えている／メニュー設定のアニメーションデザインが増えている

隠し機能が起動しています。隠し機能を起動または解除する場合は、セレクトメニューのグループ名に「こだま」と入力します。→P338

■海外利用時

●待受画面にオペレータ名が表示されない、または圏外が表示され、国際ローミングサービスが利用できない

・国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。
・利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』などの国際サービスガイドで確認してください。
・ネットワークサーチ設定でサービスに対応している通信事業者を検索してください。→P393
・日本国内から海外へ移動した後に初めて利用するときは、FOMA端末の電源を入れ直してください。

●音声電話やテレビ電話がかかってこない

ローミング時着信規制を開始にしていませんか。→P395

●相手の電話番号が通知されてこない／相手の電話番号とは違う番号が通知されてくる／電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない

相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されていない場合は、FOMA端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

こんな表示が出たら

FOMA端末に表示される主なエラーメッセージを50音順に示します。

• エラーメッセージ内の「(数字)」または「(XXX)」は、iモードセンターから送信されたエラーを区別するためのコードです。

●宛先をご確認ください
SMSの送信に失敗しました。宛先を確認してください。

●アドレスをご確認ください
メールグループのメールアドレスに不正がある、または入力されていません。

●以下の宛先にはメール送信できませんでした(561) Mails could not be sent to following address.(561)○○@△△△.ne.jp
以下の宛先にiモードメールを送信できませんでした。■を押すと送信に失敗した宛先が表示されます。宛先を確認し、電波状態のよい所で送信し直してください。メッセージ内に表示されるメールアドレスは送信先により異なります。

●遠隔操作可能なサービスは未契約です
遠隔操作を行おうとした留守番電話サービスまたは転送でんわサービスが未契約です。利用するには別途ご契約が必要です。

●応答がありませんでした(408)
サイトやホームページから規定時間内に応答がなく、通信が切断されました。しばらくたってから操作し直してください。

●オールロック中
オールロック中です。→P127

●同じサービスを利用するソフトがあるためダウンロード/バージョンアップできません 該当するサービスを削除しますか?
既に登録しているおサイフケータイ対応iアプリを削除しないと、同様のおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードまたはバージョンアップできません。「はい」を選択して、登録済みのおサイフケータイ対応iアプリを削除してください。

●おまかせロック中です
おまかせロック中です。→P128

●画像に誤りがあり正しく動作しません
画像データに誤りがあるため、Flash画像を表示できません。

●圏外です
電波の届かない所かFOMAサービスエリア外にいるため実行できません。

●更新できませんでした
パターンデータの更新に失敗しました。他に起動している機能をすべて終了し、電波状態のよい所で更新し直してください。

●このカードは認識できません
FOMAカードが正しく取り付けられていないか、異常があります。FOMAカードを確認してください。→P46

●この画像は保存できません
画像にエラーがあるため、保存できません。

●この機能は利用できません
2in1がONでBモードのときは、メール作成できません。

●この形式のデータは実行できません
FOMA端末で対応していないファイル形式のデータはmicroSDメモリーカードからFOMA端末に移動/コピー、検索できません。

●このサイトとのSSL通信は無効です
サイトの証明書が書き換えられています。接続できません。

●このサイトの安全性が確認できません。接続しますか?
サイトの証明書がFOMA端末で対応していません。

●このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか?
サイトの証明書が有効期限前か期限切れです(→P183)。日付・時刻を設定していない場合や、間違っている場合にも表示されることがあります。→P56

●この接続先の安全性が確認できません。接続しますか?
CA証明書が有効期限切れです(→P183)。日付・時刻を設定していない場合や、間違っている場合にも表示されることがあります。→P56

●この接続先は安全でない可能性があります。接続しますか？
サイトの証明書のCN名（サーバ名）が実際のサーバ名と一致していません。→P183

●このソフトは現在利用できません
IP（情報サービス提供者）によってｉアプリの使用が停止されています。

●このデータは再生できない可能性があります
動画／ｉモーションがFOMA端末で対応していない形式です。

●このデータは保存できません。取得しますか？
データを保存できませんが、取得するときは「はい」を選択します。

●サービス未契約です
・ｉモードが契約されていないため実行できません。利用するには申し込みが必要です。
・ｉモードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を入れ直してください。

●サービス未提供です
SMSが未提供です。

●再生可能日前です。再生できません
ｉモーション、音楽データに設定されている再生期間より前のため再生できません。詳細情報を確認してください。→P302、323

●再生期限の更新が必要なデータがあります。携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号を送信し、サイトに接続しますか？
ミュージックプレーヤーで音楽を再生しようとした際に再生期限切れのうた・ホーダイが存在すると表示されます。「はい」を選択すると、音楽データを更新します（データを更新する際のパケット通信料は有料です）。「いいえ」を選択すると、再生期限切れのうた・ホーダイは利用することができません。→P318

●再生制限データに誤りがあるため、取得できません
再生制限データが誤っているため取得できません。

●再生できません。更新が可能なデータは本体をPCに接続し転送元ソフトを起動して更新してください
音楽データの再生期限が切れているか、再生期限の確認ができない、またはFOMA端末の故障や修理、電話機の変更などによってFOMA端末固有の情報が変更されたため、再生できません。パソコンで再生期限内であることを確認し、FOMA端末をパソコンに接続して同期をとると、再生できます。→P315

●最大サイズを超えたので中断しました
・サイトやホームページのサイズが最大サイズを超えました。■を押すと正常に取得した部分まで表示します。
・ダウンロードしようとしたデータが最大サイズを超えました。

●最大サイズを超えています。受信できません（452）
サイトやホームページのサイズが最大サイズを超えています。

●サイトが移動しました（301）
サイトやホームページが自動的にURL転送を行っているか、URLが変更されています。

●サイトに接続できませんでした（403）
接続を拒否されるなど、何らかの原因でサイトに接続できませんでした。

●削除しますか？ ICカード内データも削除されます
ｉアプリを削除するとICカード内のデータも削除されるおサイフケータイ対応ｉアプリが含まれます。ｉアプリおよびICカード内のデータを削除するときは「はい」を選択します。

●時刻がリセットされたため、このデータを取得／再生できません。日付時刻設定にて自動時刻・時差補正をONに設定し電源を入れ直してください
日付時刻設定の自動時刻・時差補正が「OFF」のときは、電池パックを取り外したり、電池が切れたまま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去される場合があります。→P56

●指定サイトがみつかりません（404）
URLが正しいかどうか確認してください。

●指定サイトに表示データがありません（204）
指定のサイトにデータがありませんでした。

●指定されたソフトがありません
指定されたソフトがFOMA端末に保存されていません。

●指定されたソフトが起動できませんでした
ｉアプリにエラーが発生したため、起動できません。ｉアプリTopで起動するとき、ソフト動作設定や起動条件などに問題がある場合は起動できません。

●指定したサイトへは接続できませんでした（504）
何らかの原因で、指定のサイトなどに接続できませんでした。

●しばらくお待ちください
・音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。
・110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

●しばらくお待ちください（パケット）
パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

●受信が中断されました。受信できなかったメッセージがあります
受信中にエラーが発生したため、SMSをすべて受信できませんでした。電波状態のよい所でSMS問合せを行ってください。→P232

●情報が正しくないため再生できませんでした
添付されたデータが不正のため再生できませんでした。

●既にメッセージをお預かりしています
既にSMSは送信済みです。

●正常に接続できませんでした（400）
サイトやホームページのエラーにより接続できません。URLを確認してください。

●赤外線／iC通信　FOMAカード（UIM）が挿入されていないため指定されたソフトが起動できませんでした
赤外線通信／iC通信で受信したデータにｉアプリTo が設定されていても、FOMAカード動作制限機能により起動できません。→P47

●赤外線／iC通信　接続相手が見つかりません。続けますか？
赤外線通信／iC通信状態にしてから通信する相手が見つからないまま一定時間が経過しました。自分と相手の端末を正しく配置してください。→P305

●赤外線／iC通信　中断されました
赤外線通信／iC通信中にエラーが発生しました。赤外線通信／iC通信中は、データの送受信が終了するまでFOMA端末を正しい位置から動かさないでください。→P305

●赤外線／iC通信　認証接続できませんでした
認証パスワードが正しくないため、データの全件送信ができませんでした。→P306

●セキュリティエラーのため、ｉアプリ待受画面を解除しました
許可されていない操作やｉアプリの動作があったため、ｉアプリ待受画面が終了しました。

●セキュリティエラーのため、終了しました
許可されていない操作やｉアプリの動作があったため、ｉアプリが終了しました。

●接続が中断されました
電波状態のよい所で操作し直してください。同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。

●接続できません
ｉモードセンターとの接続に失敗しました。電波状態のよい所で操作し直してください。

●接続できませんでした（562）
ｉモードセンターとの接続に失敗しました。電波状態のよい所で操作し直してください。

●設定時間内に接続できませんでした
ｉモードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

●送信できません　宛先を確認してください（451）
宛先が正しいかどうか確認してください。

●送信できませんでした
SMSの送信に失敗しました。電波状態のよい所で送信し直してください。

●送信できませんでした（552）
ｉモードセンターのエラーにより、ｉモードメールの送信に失敗しました。しばらくたってから送信し直してください。

●そのソフトは最新です
既に最新のｉアプリにバージョンアップされています。

●ソフトに誤りがあります
ｉアプリのデータに誤りがあるためダウンロードできません。

●ソフトを起動し、ICカード内データを削除後、ソフトを削除してください
ICカード内のデータを削除しておく必要があります。ｉアプリを起動し、ICカード内のデータを削除してから、ｉアプリを削除してください。→P255、262

●対応機種ではありません
ダウンロードしようとしたｉアプリが本FOMA端末に対応していません。

●対応していないコンテンツです
FOMA端末で対応していないため、コンテンツ選択による操作は行えません。

●ダイヤル発信制限中です
ダイヤル発信制限中は禁止されている操作ができません。→P130

●ダウンロードできませんでした
受信中に通信が中断されました。電波状態のよい所で操作し直してください。

●ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用ください
ｉモードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってからｉモードをご利用ください。

●注意！電話番号やURLの記述があります。送信元に心当たりが無い場合はご注意ください。
・スキャン機能設定のメッセージスキャンが「有効」のとき、電話番号やURLの記載が含まれているSMSを表示しようとしました。
・moperaメールや留守番電話の着信通知などをSMSで受信した場合は、表示されません。

●次の宛先にはメール送信できませんでした(561)
次の宛先にｉモードメールを送信できませんでした。▣を押すと送信に失敗した宛先が表示されます。宛先を確認し、電波状態のよい所で送信し直してください。

●データが壊れています。お買い上げ時の状態に戻しますか？
データにエラーがあります。「はい」を選択してお買い上げ時の状態に戻します。お買い上げ時の状態に戻さないと起動できません。

●データが不正です
データに不正があるためダウンロードできません。

●データ転送モードへ移行できません
FOMA端末が通信中のため、データ転送モードへ移行できません。通信が終了してから操作し直してください。

●データまたはmicroSDが壊れています
microSDメモリーカードに保存しているデータまたはmicroSDメモリーカードに問題があるため、アクセスできません。microSDメモリーカードを初期化するか、新しいmicroSDメモリーカードを取り付けてください。→P292、298

●データまたはmicroSDが壊れています。保存先を本体に変更します
静止画や動画の保存先を「microSD」にしているときにmicroSDメモリーカードにアクセスできない場合、自動的に「本体」に切り替わります。

●電話帳のシークレット属性をメールに反映しますか？電話帳、メールの件数によっては、時間がかかる場合があります
シークレット属性が設定されている電話帳データを外部から取り込んだり、電話帳データにシークレット属性を設定したりした場合に表示されます。→P134

●問合せできませんでした
電波状態のよい所で操作し直してください。同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。

●登録中です。しばらくしてからご利用ください(554)
ｉモードへのユーザ登録中です。しばらくたってから操作し直してください。

●登録できるサービスがいっぱいです。上書きされたサービスの楽曲は再生できなくなります。上書きしますか？
登録できるうた・ホーダイのサービスが上限値を超えています。「はい」を選択すると再生期限の最も古いサービスから上書きされます。また、上書きされたサービスからダウンロードした音楽データは再生できなくなります。

●長すぎる項目がありました。入力が完全ではありません
サイトなどに表示されている項目を選択して電話帳に登録するときに、文字数が規定の長さを超えています。■を押すと超過分は削除された状態で電話帳登録画面が表示されます。

●入力データまたはURLが長すぎます
サイトやホームページの入力欄に入力した文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから送信し直してください。

●入力データをご確認ください（205）
サイトやホームページの入力データに誤りがあります。

●認証タイプに未対応です（401）
認証タイプに対応していないため、指定のサイトやホームページに接続できません。

●認証を中止しました
認証画面でCLRを押して認証を中止したときに表示されます。

●パスワードをご確認ください（401）
サイトやホームページの認証画面に入力したユーザ名またはパスワードに誤りがあります。

●日付時刻が設定されていません。起動できません
日付・時刻を設定していない場合、起動できない機能があります。→P56

●不正なmicroSDです。著作権保護機能は利用できません
何らかの原因でmicroSDメモリーカード内の認証領域にアクセスできません。エラーの発生したmicroSDメモリーカードには、コンテンツ移行対応のデータを保存できません。

●不正なデータが含まれています
バーコードリーダーで読み取ったデータからiアプリを起動する場合、データに不正があるときは起動できません。

●不正なデータのため保存できません
ダウンロードしたキャラ電に不正があります。

●他の機能が起動中のため起動できません
パターンデータの更新を行う場合は、他の機能をすべて終了してください。

●保存できないデータです
赤外線通信／iC通信で受信したデータがFOMA端末で対応していないファイル形式のため保存できません。

●保存領域に誤りがあるため、パスワードマネージャーを使用できません。終了します
パスワードマネージャーの保存領域に誤りがあるため、パスワードの登録や引用ができません。

●未保存のデータを本体に保存するか削除してください
赤外線通信／iC通信のINBOXの保存件数がいっぱいです。INBOXのデータをFOMA端末に保存するか、削除してください。→P308

●無効なデータを受信しました（XXX）
・指定のサイトやホームページに対応していません。
・URLを確認してください。
・受信データにエラーがあるため表示できません。
・圏内自動送信メールの送信に失敗しました。

●メールデータを参照できませんでした
・メールまたはフォルダを他の処理で使用しているため参照できません。
・チャットメールでメールデータを参照できません。

●メモリ不足が発生したためアプリケーションを終了します
メモリ不足が発生したため処理を中断して、アプリケーションを終了します。

●メモリ不足です
メモリが不足したため処理を中断します。頻繁に表示される場合は、一度電源を入れ直してください。

●ユーザ証明書がありません。継続しますか？
ユーザ証明書がダウンロードされていません。

●ユーザ証明書の有効期限が切れています。継続しますか？
ユーザ証明書の有効期限が切れています。→P183

●読取機による携帯電話内トルカの自動読取機能を利用しますか？
「はい」を選択し、自動読取機能設定を「ON」にしてください。

●料金情報の読込／リセットができませんでした
FOMAカードが正しく取り付けられていないか、異常があります。→P46

●連続撮影はできません
マイピクチャ内の保存領域が不足しているため、連続撮影できません。自動的に連続撮影が解除されます。

●FOMAカード情報が一致しないためダウンロード／バージョンアップ／起動できません。
FOMAカードとICカードの対応付けを行った後に、異なるFOMAカードに差し替えておサイフケータイ対応ｉアプリをダウンロード、バージョンアップ、起動しようとした場合に表示されます。→P262

●FOMAカード（UIM）がいっぱいです
FOMAカードの保存領域が不足しているため、SMSを保存できません。FOMAカード内のSMSを削除するか、FOMA端末に移動してください。→P234

●FOMAカード（UIM）が異なるためご利用できません
FOMAカード動作制限機能により操作できません。データやファイルを保存したときと同じFOMAカードを挿入してください。→P47

●FOMAカード（UIM）が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした
FOMAカード動作制限機能によりｉアプリを起動できません。ｉアプリのダウンロード時と同じFOMAカードを挿入して利用してください。→P47

●FOMAカード（UIM）が挿入されていないためご利用できません
FOMAカードが挿入されていません。→P46

●ｉアプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか？
ｉアプリ利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。ｉアプリを継続して利用するには「はい」、ｉアプリの通信を終了して継続するには「いいえ」、ｉアプリを終了するには「ｉアプリ終了」を選択します。

●ｉアプリ利用を継続し、通信を行いますか？
「ｉアプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか？」と表示された後で、再びｉアプリが通信しようとしました。

●ｉモーション最大サイズを超えています
ｉモーションの取得時に最大サイズを超えたため、取得を中断しました。→P186

●ｉモードセンターが混みあっています。しばらくお待ち下さい（555）
ｉモードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

●ICカード内データがいっぱいのためダウンロード／バージョンアップ／起動できません　いずれかのサービスを削除しますか？
おサイフケータイ対応ｉアプリをダウンロード、バージョンアップ、起動する際、ICカード内データの保存領域が不足している場合に表示されます。画面の指示に従ってICカード内のデータを削除後、ｉアプリを削除してください。→P255、262

●ICカード内データが削除できないソフトが存在します。それ以外を削除しますか？
削除するｉアプリの中に、ICカード内のデータを削除できないために削除できないおサイフケータイ対応ｉアプリが含まれています。それ以外のｉアプリを削除するときは「はい」を選択します。

●ICカード内データにエラーがあるため削除できません
ICカード内のデータに不正があるおサイフケータイ対応ｉアプリは削除できません。

●PINロック解除コードがロックされています
ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

●SMSセンター設定を確認してください
SMS設定（SMSC）が誤っています。→P232

●SSL通信が切断されました
SSL通信中にエラーが発生したか、サーバ側での認証エラーのためSSL通信が中断されました。

●SSL通信が無効です
SSL通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。

●SSL通信が無効に設定されています
FOMA端末の証明書が無効に設定されています。接続するには設定を変更してください。→P183

●“○○○.ne.jp”宛のメールが混み合っているため、送信することができません（555）
Unable to send. “○○○.ne.jp” is not available temporarily. (555)
ｉモードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。メッセージ内に表示されるドメイン名は送信先により異なります。

保証とアフターサービス

❖保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・お買い上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障、修理やその他取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化、消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード、iアプリでダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
  - ※ 本FOMA端末は、電話帳などのデータやiモーション、iアプリの利用するデータをmicroSDメモリーカードに保存していただくことができます。
  - ※ 本FOMA端末は電話帳お預かりサービス（お申し込みが必要な有料サービス）をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
  - ※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink（→P386）とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル01（別売）またはFOMA USB接続ケーブル（別売）をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

❖アフターサービスについて

■ 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな？と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください（→P437）。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障、損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。
- お買い上げ後の液晶画面・コネクタなどの破損の場合は、有料修理となります。

■ 次の場合は、修理できないことがあります。

- 水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ、結露、汗などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損、変形している場合は修理できないことがありますのであらかじめご了承願います。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外となりますので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

- ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

- FOMA端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

■ お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災、けが、故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
  - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
  - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
  - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障、損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障、修理やその他取り扱いによって、クリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合はもう一度設定してくださるようお願いします。
- FOMA端末の受話口部やスピーカーなどに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけるとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によっては修理できないことがあります。

▲メモリダイヤル（電話帳機能）およびダウンロード情報などについて▼

- お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化、消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います（一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります）。
  ※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合、もしくは移し替えができない場合があります。

iモード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。

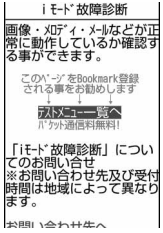

TOP画面

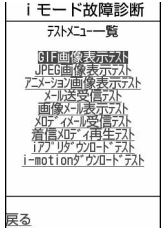

テストメニュー一覧画面

- 「iモード故障診断サイト」へのアクセス方法
  iMenu→お知らせ→サービス・機能→iモード→iモード故障診断

サイトアクセス用QRコード

※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

- iモード故障診断を行う場合のパケット通信料は無料です。ただし、海外からアクセスする場合のパケット通信料は有料です。
- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作を確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- iモード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報（機種名やメールアドレスなど）が自動的にサーバ（iモード故障診断サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をiモード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

ソフトウェア更新

ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信※を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。
ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよびiMenuの「お知らせ」でご案内させていただきます。

※ ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料です。

- ソフトウェア更新には、次の2種類の方法があります。
  即時更新：更新したいときすぐに更新を行います。
  予約更新：更新する日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

✔お知らせ

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗します。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様のFOMA端末の状態（故障、破損、水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
- 接続先設定が「iモード（FOMAカード）」以外の場合でもソフトウェア更新ができます。
- ソフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残量が十分にある状態（→P54）で実行してください。

・次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
- FOMAカードが挿入されていないとき
- 電池がフル充電されていないとき
- 電源が切れているとき
- 圏外が表示されているとき
- 日付・時刻を設定していないとき
- 通話中
- 他の機能を実行しているとき
- PIN1コード入力中
- PIN1コードロック中
- オールロック中
- おまかせロック中
- セルフモード中
- パーソナルデータロック中
- パソコンとつないだパケット通信中
- 64Kデータ通信中

・ソフトウェア更新（ダウンロード、書き換え）には時間がかかる場合があります。
・PIN1コードON／OFFが「ON」のときソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。
・ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能およびその他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は音声電話の着信のみ受けられます。
・ソフトウェア更新の際には、サーバ（当社のサイト）へSSL通信を行います。証明書管理でSSL証明書を有効にしてください。お買い上げ時は、有効に設定されています。→P183
・ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナアイコンが3本表示されている状態（→P55）で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、もう一度電波状態のよい所でソフトウェア更新を行ってください。
・ソフトウェア更新後、表示されていたｉモードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。また、メール選択受信設定が「ON」の場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にｉモードセンターにメールがあることを通知する画面が表示されない場合があります。→P202
・ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
・ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、たいへんお手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
・海外ではソフトウェア更新をご利用できません。

◆ソフトウェア更新のお知らせを受信する〈更新お知らせ受信設定〉

あらかじめ更新お知らせ受信設定を「有効」にしておくことで、ソフトウェア更新が必要な場合、待受画面に(更新お知らせアイコン)を表示します。

1 MENU▶8 7 4▶**認証操作**▶**「更新お知らせ受信設定」**▶**「設定変更」**▶**「有効」**

・「設定確認」を選択すると設定を確認できます。

2 ●▶●

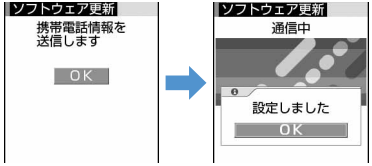

✔お知らせ

- (更新お知らせアイコン)は次の場合に表示されます。
  - ドコモから通知があった場合
  - 予約更新に失敗した場合
  - 予約更新を取り消した場合
  - データー括削除を実行した場合
  - ソフトウェア更新画面を表示した場合
  - お買い上げ時（表示されていない場合もあります）

◆ソフトウェア更新を起動する

ソフトウェア更新を起動するには待受画面で(更新お知らせアイコン)を選択する方法とメニューの項目番号を選択する方法があります。

〈例〉更新お知らせアイコンを選択して起動する

1 ●▶(更新お知らせアイコン)にカーソルを合わせて●▶「はい」▶認証操作

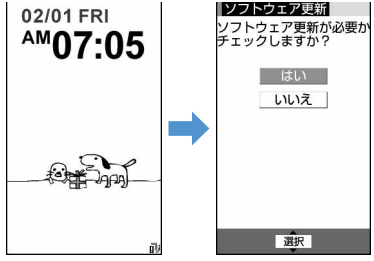

- 「いいえ」を選択すると更新お知らせアイコン消去の確認画面が表示されます。

メニューから起動する：MENU▶8 7 4▶認証操作▶「更新実行」

2 注意事項を確認して●

3 ▣▶▣

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。

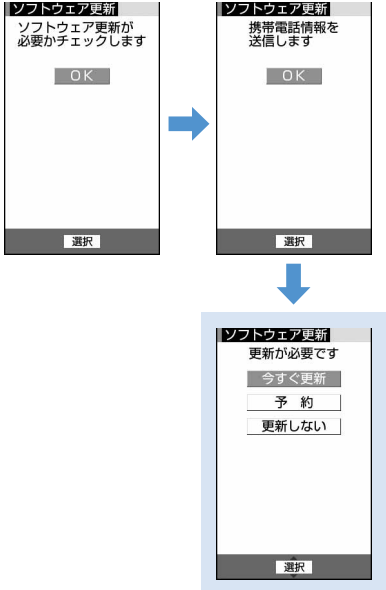

ソフトウェア更新画面

- 更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。「今すぐ更新（→P452）」または「予約（→P453）」を選択します。
- 更新が必要ない場合は「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。▣を押してそのままご利用ください。
- 更新お知らせ受信設定が「無効」の場合は、有効にするかどうかの確認画面が表示されます。

◆すぐにソフトウェアを更新する〈即時更新〉

- サーバが混み合っていて、即時更新ができない場合があります。

1 **ソフトウェア更新画面で「今すぐ更新」▶約5秒後に自動的にダウンロード開始**

▣を押すと、すぐにダウンロードを開始します。ダウンロード中は、ランプが点滅します。

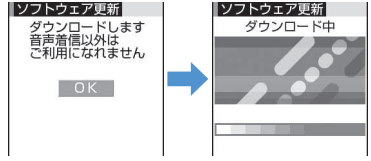

- ダウンロードを中止するときは▣を押します。

サーバが混み合っているとき：

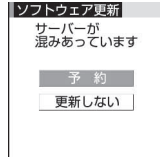

- 「予約」を選択して更新日時を予約してください。→P453

2 ダウンロード終了後、約5秒後に自動的に書き換え開始

▣を押すと、すぐに書き換えを開始します。
書き換え中はランプが点滅します。また、すべてのキー操作が無効となり、更新を中止することもできません。

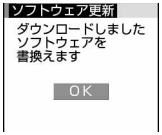

3 書き換え終了後、自動的に再起動▶▣

再起動すると再びサーバと通信を行いますので、しばらくお待ちください。

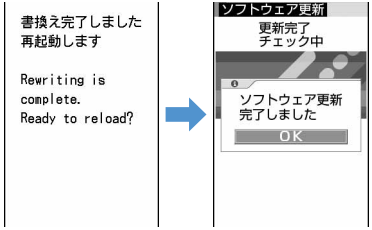

◆日時を予約してソフトウェアを更新する〈予約更新〉

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する日時をサーバと通信して設定しておきます。

〈例〉表示されている候補から予約する

1 ソフトウェア更新画面で「予約」

予約可能な日時がサーバの時刻で表示されます。

2 希望日時を選択▶「はい」

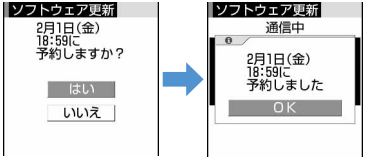

表示されている候補以外から予約する：

①「その他の日時」

② 希望日を選択

各時間帯の予約の空き状況が表示されます。

○：空きあり　△：空きわずか

- 🔲を押すと、時間帯の左に表示されている記号の説明を表示できます。

③ 希望時間帯を選択

サーバに接続され、選択した希望日と時間帯に近い予約候補が表示されます。

④ 希望日時を選択▶「はい」

3 ●

予約の設定が完了すると、待受画面に📅が表示されます。

❖予約を確認・変更・取り消しをする

〈例〉ソフトウェア更新の予約日時を確認する

1 MENU▶8 7 4▶**認証操作▶「更新実行」▶内容を確認**

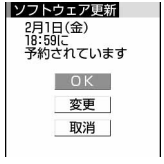

- 確認を終了するときは「OK」を選択します。

予約を変更する：**「変更」▶●**

予約候補の選択画面が表示されます。

以降の操作→P454「表示されている候補以外から予約する」操作②以降

予約を取り消す：**「取消」▶「はい」▶●▶●**

❖予約の日時になると

予約日時になると次の画面が表示され、約5秒後に自動的にソフトウェア更新を開始します（●を押すと、すぐにソフトウェア更新を開始します）。予約日時前には、電池がフル充電されていることをご確認の上、電波の十分届く所でFOMA端末を待受画面にしておいてください。ダウンロードが完了するとソフトウェアの書き換えが行われ、再起動します。

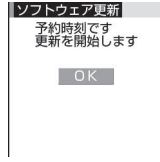

- ソフトウェア更新を中止する場合は📞を押し「はい」を選択します。

✔お知らせ

- 次の場合は、ソフトウェア更新の予約が解除されることがあります。
  - 電池パックを取り外した場合
  - 電池が切れたまま充電しなかった場合
  - データー括削除を行った場合
  - おまかせロック中に予約日時になったとき
- 他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。通話中またはメール受信中に予約日時になったときは、通話終了後またはメール受信終了後にソフトウェア更新を開始します。
- 同じ日時にアラームなどが設定されていた場合には、アラームなどが優先され、ソフトウェア更新が起動しないことがあります。

スキャン機能

障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードやｉモードメール、SMSなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのために使用するパターンデータは、新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされます。自動更新設定が「有効」の場合、パターンデータがバージョンアップされたときに自動的にダウンロードと更新が行われます。
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータが侵入することに対して、一定の防衛手段を提供する機能です。
  各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合には、本機能によって障害などの発生を防げませんので、あらかじめご了承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。また、当社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は停止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

◆スキャン機能を設定する〈スキャン機能設定〉

本設定を「有効」にすると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。

1 MENU▶8 4 7 3▶各項目を設定▶📖

スキャン機能：スキャン機能を有効にするかどうかを設定します。
メッセージスキャン：SMSを表示する際にスキャン機能を有効にするかどうかを設定します。

2 「はい」

- 本設定を「有効」にすると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。→P456

◆自動でパターンデータを更新する〈自動更新設定〉

パターンデータの更新が自動的に行われるように設定します。

1 MENU▶8 4 7 2

2 「有効」▶「はい」▶「はい」▶●

- 自動更新を利用しないときは「無効」を選択します。
- パターンデータの自動更新に成功すると、待受画面に✓が表示されます。アイコンを選択し、メッセージを確認した後、●を押してください。

◆パターンデータを更新する

自動更新設定が「無効」のときや、待受画面に✕(パターンデータの自動更新失敗）が表示された場合には、パターンデータを手動で更新してください。

1 MENU▶8 4 7 1▶「はい」▶「はい」

パターンデータのダウンロードと更新が開始されます。

2 ●

- パターンデータ更新が必要ない場合は「パターンデータは最新です」と表示されます。●を押してそのままご利用ください。

✔お知らせ

- パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）が自動的にサーバ（当社が管理するスキャン機能用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- FOMA端末で正しい日付・時刻を設定していない場合は、パターンデータの更新はできません。
- パターンデータ更新中に音声電話の着信があった場合は、更新は中断されます。テレビ電話の着信、外部機器や赤外線機能を利用してのデータ受信があった場合は、更新は中断されません。

◆スキャン結果の表示について

■スキャンされた問題要素の表示について

①警告レベル画面表示中に「詳細」

問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略され、検出された問題要素の総数が表示されます。

■スキャン結果の表示について

警告レベル	対応方法
警告レベル0 	「OK」：起動中のアプリケーションの処理を続行する 「詳細」：検出された問題要素の名前の一覧を表示する
警告レベル1 	「はい」：障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止する 「いいえ」：起動中のアプリケーションの処理を続行する 「詳細」：検出された問題要素の名前の一覧を表示する
警告レベル2 	「OK」：障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止する 「詳細」：検出された問題要素の名前の一覧を表示する
警告レベル3 	「はい」：障害を引き起こす可能性のあるデータを削除する 「いいえ」：障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止する 「詳細」：検出された問題要素の名前の一覧を表示する
警告レベル4 	「OK」：障害を引き起こす可能性のあるデータを削除する 「詳細」：検出された問題要素の名前の一覧を表示する

✔お知らせ

- 待受画面に設定しているｉアプリに問題要素が見つかり起動を中止した場合は、ｉアプリ待受画面が解除されます。
- 問題要素によっては、「詳細」ボタンが表示されない場合があります。

◆パターンデータのバージョンを確認する〈バージョン表示〉

1 MENU▶8 4 7 4

主な仕様

本体

品名		FOMA F705i
サイズ		高さ106mm×幅49mm× 厚さ13.7mm（閉じたとき）
質量		約111g（電池パック装着時）
連続待受時間※1、2	FOMA／3G	静止時：約490時間 移動時：約340時間
連続通話時間※2、3	FOMA／3G	音声電話時：約170分 テレビ電話時：約100分
充電時間※4		ACアダプタ：約120分 DCアダプタ：約120分

液晶部	方式	ディスプレイ：TFT262,144色
	サイズ	ディスプレイ：約2.7inch
	画素数	ディスプレイ：103,680画素 （240×432）
背面表示部	方式	37セグメントLED
	サイズ	縦37.2mm×横11.2mm
	発色数	1色
撮像素子	種類	CMOS
	サイズ	1/5inch
	有効画素数	約130万画素
カメラ部	記録画素数（最大時）	約120万画素
	ズーム（デジタル）	最大約16.0倍
記録部	静止画記録枚数※5	約402枚
	静止画連続撮影	2～9枚
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間※6	最大約34分（本体保存時） 最大約106分 （microSDメモリーカード64MB保存時）
	動画ファイル形式	MP4、ASF
音楽再生	連続再生時間	iモーション：約480分※7 着うたフル®：約480分※7、8 WMAファイル：約540分※8
保存容量	着うた®	約26.5MB※9
	着うたフル®	

※1 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか弱い場合など）などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。

※2 iモード通信、iモードメールの作成、ダウンロードしたiアプリの起動やiアプリ待受画面設定、ミュージックプレーヤーでの曲の再生、ワンタッチアラームの設定や起動などを行うと連続待受時間、連続通話時間は短くなります。

※3 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。

※4 充電時間は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

※5 静止画記録枚数とは、画像サイズが「128×96」、画質が「スタンダード」、ファイルサイズが10Kバイトの場合です。

※6 動画録画時間とは、1件あたりの数値です。画像サイズ、品質、および撮影する映像によって異なります。

※7 AAC形式のファイルです。

※8 バックグラウンド再生に対応しています。

※9 着うた®専用に約10.0MB、着うたフル®専用に約6.5MBの保存領域を確保しています。

電池パック

品　名	電池パック F12
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.7V
公称容量	670mAh

F705iの保存・登録・保護件数

- FOMA端末内のデータのファイルサイズの表示は、データを扱う機能によって多少の誤差が生じる場合があります。

種　別		保存・登録件数	保護件数
電話帳※1		最大1000件	—
きせかえツール※1		最大36件	—
ブックマーク		最大100件	—
画面メモ※1		最大100件	最大50件
ダウンロード辞書		最大10件	—
ダウンロードしたフォント※2		最大5件	—
メッセージR※1		最大100件	最大50件
メッセージF※1		最大50件	最大25件
メール	受信メール※1、3、4	最大1000件	最大500件
	送信メール※1、3	最大200件	最大100件
	未送信メール※1、3	最大200件	最大100件
	メールテンプレート※1、5	最大100件	—
FOMAカードのSMS※6		最大20件	—
iアプリ※1、7		最大100件	—
トルカ※1		最大100件	—
画像※1、8		最大1000件	—
動画／iモーション／サウンドレコーダーで録音した音声※1		最大100件	—
動画／iモーションのプレイリスト		最大100件	—
キャラ電※1、9		最大50件	—
メロディ※1		最大500件	—
ミュージック※1		最大30件	—
スケジュール帳		最大300件	—

種　別	保存・登録件数	保護件数
メモ帳	最大50件	—

※1 実際に保存・登録できる件数は、データサイズにより少なくなる場合があります。
※2 お買い上げ時に登録されているフォント（プリティー桃）の件数を含みます。
※3 ｉモードメールとSMSの合計件数です。
※4 「おすすめBEST5」の件数を含みます。
※5 お買い上げ時に登録されているメールテンプレートの件数を含みます。
※6 送信SMSと受信SMSの合計件数です。送達通知は保存件数に含まれません。
※7 お買い上げ時に登録されているｉアプリの件数を含みます。また、メール連動型ｉアプリは最大5件（ｉアプリの最大保存件数100件に含む）保存できます。
※8 お買い上げ時に登録されている「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」「アイテム」フォルダのデータの件数を含みます。
※9 お買い上げ時に登録されているキャラ電の件数を含みます。

携帯電話機の比吸収率などについて

◆携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種FOMA F705iの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。
この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが2W/kg※の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。
すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA F705iのSARの値は1.3W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご覧ください。

総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/index.html
ドコモのホームページ
http://www.nttdocomo.co.jp/product/
富士通のホームページ
http://www.fmworld.net/product/phone/sar/

※ 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

◆Declaration of Conformity

The product "FOMA F705i" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.fmworld.net/product/phone/doc/.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.
Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency(RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.982W/Kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/Kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

*** Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

日本輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせください。